



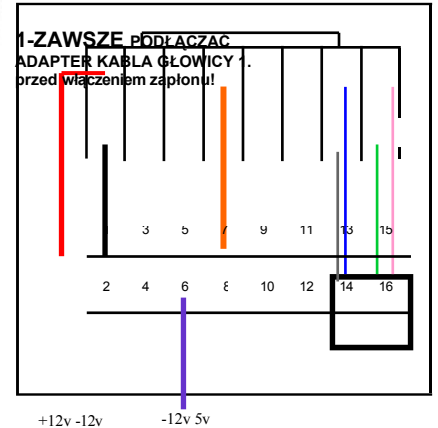

E-mail: sales@incartec.co.uk
Strona internetowa:
www.incartec.co.uk

Adapter sterowania układem kierowniczym 29-630 Jeep JC & G. Cherokee (<04), Voyager (<04) Wszystkie modele bez radia z magistralą CAN

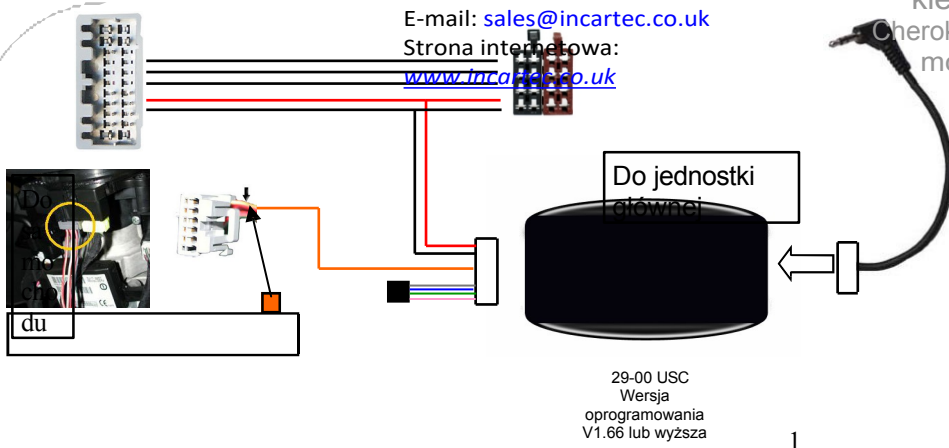

Pod kolumną kierownicy

- Wybierz adapter radioodtwarzacza z listy na odwrocie i podłącz go do czarnej skrzynki USC.
- Wyłączyć zapłon w samochodzie!
- Zdemontuj radioodtwarzacz OEM, zidentyfikuj złącze audio i upewnij się, że jest prawidłowo dopasowane.
- ze złączem dostarczonym z kablem serii 29.
- Podłącz kabel serii 29 do samochodu i do złącza ISO w nowym radiu.
- Zdejmij osłonę pod kolumną kierownicy i podłącz pomarańczowy przewód jak poniżej: **Grand Cherokee: Podłącz do** czerwonego/żółtego przewodu Pin 1, w szarej wtyczce 6-drożnej **Jeep Cherokee: Podłącz do** czerwonego/niebieskiego przewodu Pin 4, w czarnej wtyczce 6-drożnej **Chrysler Voyager: Podłącz** do szarego/białego przewodu Pin 2, w białej wtyczce 6-drożnej
- Upewnij się, że czerwony przewód jest źródłem 12V IGN w samochodzie, a następnie włącz zapłon.
- Przetestuj urządzenie przed całkowitym zamontowaniem radia i wykończeń.

W razie problemów: Sprawdź, czy użyto właściwego adaptera i czy połączenia znajdują się we właściwym miejscu. Zawsze odłączaj zasilanie, jeśli zmieniasz przewód adaptera radioodtwarzacza. Sprawdź, czy czerwony przewód zasila zapłon 12V, a nie stałe zasilanie. Sprawdź, czy radioodtwarzacz jest uziemiony, a czarny przewód jest uziemiony. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są zgodne ze schematem połączeń przedstawionym tutaj.

IGN GND GND REM


Sprawdź, czy 16-pinowe złącze USC jest okablowane jak powyżej

Tożsamość samochodu Klucz sprzętowy




E-mail: sales@incartec.co.uk
Strona internetowa:
www.incartec.co.uk

Adapter sterowania układem kierowniczym 29-630 Jeep JC & G. Cherokee (<04), Voyager (<04) Wszystkie modele bez radia z magistralą CAN

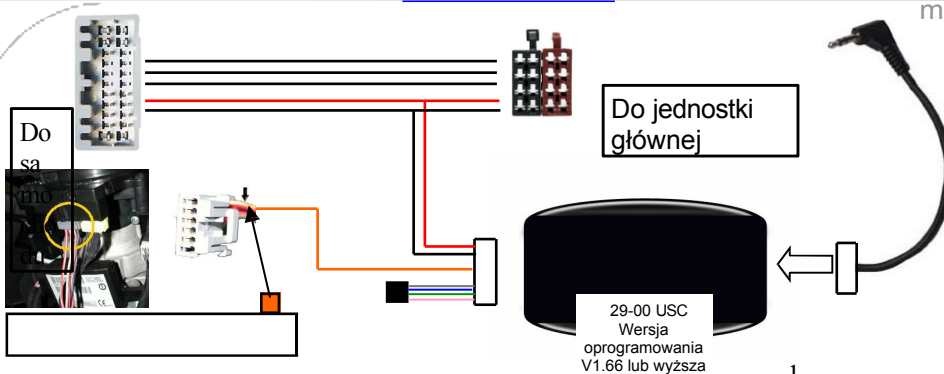

1-ZAWSZE PODŁĄCZAĆ ADAPTER KABLA GŁÓWICY 1. przed włączeniem zapłonu!

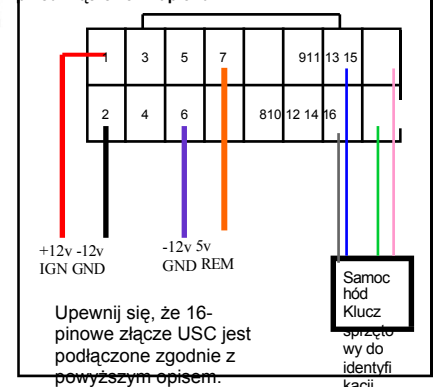

Pod kolumną kierownicy

- Wybierz adapter radioodtwarzacza z listy na odwrocie i podłącz go do czarnej skrzynki USC.
- Wyłączyć zapłon w samochodzie!
- Wymontuj radioodtwarzacz OEM, zidentyfikuj złącze audio i upewnij się, że pasuje ono prawidłowo do złącza dostarczonego z kablem serii 29.
- Podłącz kabel serii 29 do samochodu i do złącza ISO w nowym radiu.
- Zdejmij osłonę pod kolumną kierownicy i podłącz pomarańczowy przewód

Upewnij się, że 16-pinowe złącze USC jest podłączone zgodnie z powyższym opisem.

Samochód Klucz sprzętowy do identyfikacji


jak poniżej: **Grand Cherokee: Podłącz do** czerwonego/żółtego przewodu Pin 1, w szarej wtyczce 6-drożnej **Jeep Cherokee: Podłącz do** czerwonego/niebieskiego przewodu Pin 4, w czarnej wtyczce 6-drożnej **Chrysler Voyager: Podłącz** do szarego/białego przewodu Pin 2, w białej wtyczce 6-drożnej

6. Upewnij się, że czerwony przewód jest źródłem 12V IGN w samochodzie, a następnie włącz zapłon.
7. Przetestuj urządzenie przed całkowitym zamontowaniem radia i wykończeń.


Jeśli wystąpią problemy: Sprawdź, czy użyto właściwego adaptera i czy połączenia znajdują się we właściwym miejscu. Zawsze odłączaj zasilanie, jeśli zmieniasz przewód adaptera radioodtwarzacza. Sprawdź, czy czerwony przewód zasila zapłon 12V, a nie stałe zasilanie. Sprawdź, czy radioodtwarzacz jest uziemiony, a czarny przewód jest uziemiony. Sprawdź, czy wszystkie p o ł ą c z e n i a s ą z g o d n e z e schematem połączeń przedstawionym tutaj.

WYBIERZ ODPOWIEDNI ADAPTER RADIOODTWARZACZA SPOŚROD
PONIŻSZYCH


29-001 Alpine

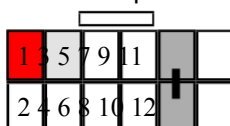


29-002 Blaupunkt

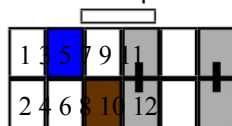


29-003 Clarion

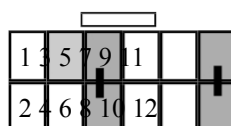


29-004 JVC

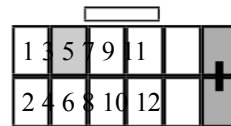


29-005 Kenwood
Pojedynczy przewód

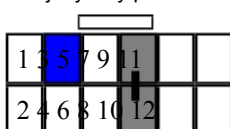


29-005D Kenwood
4-pinowa wtyczka DIN

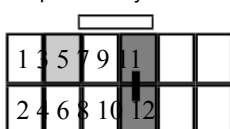


29-006 Panasonic
Standardowe jednostki CD

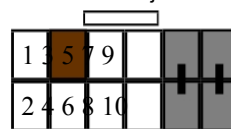


29-006A Panasonic
Jednostki główne AV

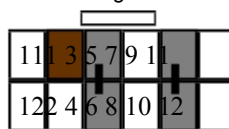


29-009 Siemens
VDO

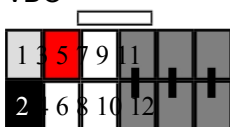


29-008
Urządzenia
Sony 3 V i 5

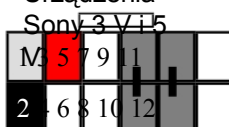

29-011 Zenec

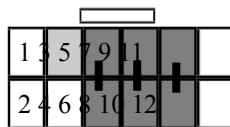


29-020 Pioneer &
Sony

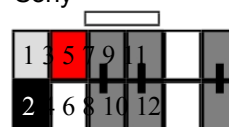


Specjalny dysk
zewnątrzny
Wersja PCB

WYBIERZ ODPOWIEDNI ADAPTER RADIOODTWARZACZA SPOŚROD
PONIŻSZYCH


29-001 Alpine

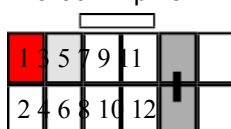


29-002 Blaupunkt

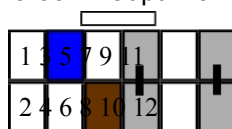


29-003 Clarion

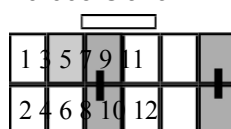


29-004 JVC

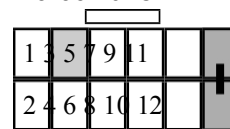


29-005 Kenwood
Pojedynczy przewód

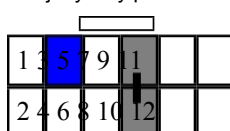


29-005D Kenwood
4-pinowa wtyczka DIN

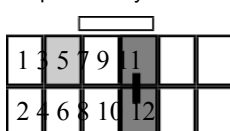


29-006 Panasonic
Standardowe jednostki CD

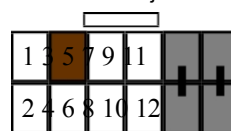


29-006A Panasonic
Jednostki główne AV

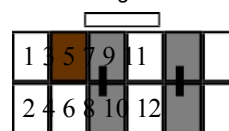


29-009 Siemens
VDO

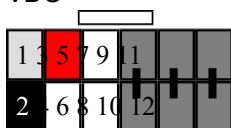


29-008
Urządzenia
Sony 3 V i 5

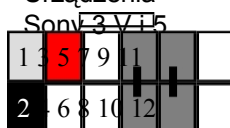

29-011 Zenec

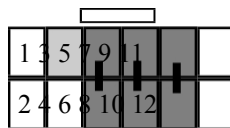

29-020 Pioneer &
Sony

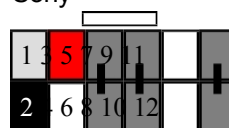

Specjalny dysk
zewnątrzny
Wersja PCB