

Uniwersalny interfejs zdalnego sterowania

3444756

VAG Fahrzeuge / pojazdy

speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 3
D-83043 Bad Aibling
Tel: +498061 / 495180
Faks: +498061 / 4951810
info@speedsignal.de
www.speedsignal.de

Interfejs magistrali CAN z obsługą przycisków na kierownicy

Interfejs magistrali CAN ze zdalnym sterowaniem z kierownicy

Pojazdy Pojazdy

- VW Golf VI (1K)
- VW Eos (1F)
- VW Sharan II (7N)
- VW Passat/CC (3C)
- VW Scirocco III (13)
- VW Touran (1T)
- VW T5 (7H, 2010-)
- VW Caddy III (2K)
- VW Tiguan (5N)
- VW Beetle (5C)
- Seat Alhambra II (7N)
- Seat Leon II (1P)
- Seat Altea (5P)
- Skoda Superb II (3T)
- Skoda Yeti
- Skoda Octavia II (1Z)
- Skoda Fabia II (5J)
- Skoda Roomster (5J)



Pojazdy z wyraźnie tym
wyświetlaczem

Pojazdy z dokładnie takim wyświetlaczem, tylko

Interfejs obsługuje następujące funkcje

obsługiwane: obsługiwane funkcje



interfejsu: KI 15 (ACC) / zapłon



Przed zapłonem / przed 15



Rückwärtsgang / rewers



Oświetlenie / iluminacja



Szybkość



Hamulec ręczny / hamulec
postojowy



Wzmacniacz włączony



Wyciszenie / wyciszenie (FSE/ HFK)



Klimat /
klimatyzacja



a

PDC



Skoda



SRC





Typ kierownicy 1 /
kierownica typu 1

VW / Sen
Kierownica typu 2 a
/
kierownica typu 2

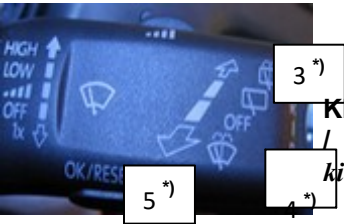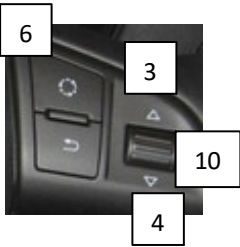

Kierownica typu 3
/
kierownica typu 3

Lenkradtaste / klucz do kierownicy	Komando / dowództwo	
1		Głośność + / głośność +
2		Głośność - / głośność -
3		Tylko w menu audio: Tytuł + / Tylko menu AUDIO: ścieżka +
4		Tylko w menu audio: Tytuł - / Tylko menu AUDIO: ścieżka -
5		Wybieranie głosowe / funkcja push to talk (PTT)
6		Wybór źródła / źródło
7		preset +
8		ustawienie wstępne -
9		Kurz: Anruf annehmen / krótko: zaakceptuj połączenie Długi: odrzuć połączenie / długi: odrzuć połączenie
10	OK	OK(enter)

Zmiany techniczne i prawa autorskie zastrzeżone

Ustawianie tonu/głośności wzmacniacza *Ustawianie suwaka/wzmacniacza*

Demontaż radia seryjnego *demontaż zainstalowanego radia*

Poluzuj pokrywę wokół radia
Zdejmij pokrywę wokół radia.

Poluzuj cztery śruby oryginalnego radia.
Wyciągnij radio.
Odkręć cztery śruby i wyjmij radio OE.




Specyfika pojazdu *Specyfika pojazdu*

Tylko w menu
audio!

Informacje o kierowcy
informacje o kierowcy



Klimat /
klimatyzacja

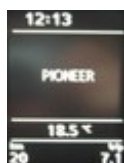

PDC



Ins Audio Menü wechseln / zmiana na menu audio

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK (5 sekund) -> wyświetlony zostanie komunikat "AMP SETTING".
naciśnij przycisk OK (5 s), aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "AMP SETTING" (Ustawienie AMP).

- Użyj przycisków w górę i w dół, aby wyregulować głośność



Do ustawiania głośności służą przyciski w górę i w dół

- Przejdź do suwaka za pomocą przycisku OK (i z powrotem)
naciśnij przycisk ok, aby wybrać fader (i powrócić do głośności)



- Użyj przycisków w górę i w dół, aby wyregulować suwaki
Do ustawiania fadera należy naciskać przyciski w górę i w dół



Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby wyjść z opcji "AMP SETTING" i zapisać ustawienia.

OK

Zestaw kabli pojazdu naciśnij przycisk OK (5 sekund), aby wyjść z menu "AMP SETTING" i zapisać ustawienia.

Quadlock C-3444256



Uwaga: Przed podłączeniem wiązki przewodów do pojazdu należy najpierw odłączyć przewód zasilający.

zestaw kabla radiowego musi być podłączony do interfejsu!

Uwaga: Przed podłączeniem wiązek kablowych do samochodu należy najpierw podłączyć przewód radiowy do interfejsu!

Kolor kabla	Sygnal
Kolor przewodu	sygnal
różowy/różowy	sygnal prędkości
fioletowy/fioletowy	Bieg wsteczny/jazda do tyłu
zielony/zielony	Hamulec ręczny/hamulec
postojowy żółto-czarny/	Wyciszenie
żółto-czarny	wyciszenie

Wyciszenie (wyjście masy) jest aktywne, gdy: aktywny bieg wsteczny lub PDC lub z aktywnym oryginalnym zestawem głośnomówiącym

Wyciszenie (wyjście masy) jest aktywne, gdy: aktywny jest bieg wsteczny lub PDC lub aktywny jest oryginalny zestaw głośnomówiący.



10R - 036390



Funkcja wstępnego zapłonu (uruchomienie systemu doposażenia podczas odblokowywania za pomocą pilota radiowego)....

funkcja wstępnego zapłonu (uruchamianie zmodernizowanych systemów podczas odblokowywania za pomocą kluczyka bezprzewodowego)

Aby aktywować/dezaktywować funkcję wstępnego zapłonu, należy nacisnąć przycisk OK i przytrzymać go przez co najmniej 10 sekund. Funkcja nie jest aktywowana, gdy urządzenie jest dostarczane.

Aby aktywować / dezaktywować funkcję wstępnego zapłonu, należy nacisnąć przycisk OK- i przytrzymać go przez 10 sekund. W stanie dostawy funkcja nie jest aktywna.

Zastrzeżenie:

Podczas instalacji komponentów elektronicznych w pojazdach należy przestrzegać wytycznych dotyczących instalacji i przepisów gwarancyjnych producenta pojazdu. W każdym przypadku należy poinformować klienta (właściciela pojazdu) o instalacji interfejsu i ryzyku. Zaleca się kontakt z producentem pojazdu lub jednym z jego autoryzowanych warsztatów w celu wykluczenia ryzyka.

Podczas instalacji urządzeń elektronicznych w samochodach należy ściśle przestrzegać wytycznych instalacyjnych producentów samochodów oraz warunków gwarancji. Należy poinformować klienta (właściciela samochodu) o instalacji i związanym z nią ryzyku. W celu wykluczenia ryzyka warto skontaktować się z producentem samochodu lub z autoryzowanym warsztatem.