

Do jednostki głównej

Do samochodu

Podłącz niebieski do niebieskiego/brązowego w samochodzie

29-00 USC  
Wersja  
oprogramowania  
V1.53 lub wyższa

1.

1-ZAWSZE PODŁĄCZAĆ  
ADAPTER KABLA GŁOWICY 1.  
przed włączeniem zapłonu!

1	3	5	7	9	11	13	15
2	4	6		8	10	12	14
16							


+12v -12v RC IGN  
GND Dane

Upewnij się, że 16-  
pinowe złącze USC jest  
podłączone zgodnie z  
powyższym opisem.

Samochód  
Klucz  
Sprzęt  
wy do  
identyfikacji

- Wybierz adapter radioodtwarzacza z listy na odwrocie i podłącz go do czarnej skrzynki USC.
- Wyłączyć zapłon w samochodzie!
- Wymontuj radioodtwarzacz OEM, zidentyfikuj złącza audio i upewnij się, że są one prawidłowo połączone ze złączem dostarczonym z kablem serii 29.
- Podłącz między samochodem a złączami ISO nowego radia.
- Zidentyfikuj żółte złącze 6-stykowe. Podłącz niebieski przewód do niebieskiego/brązowego przewodu na styku 2 tego złącza.
- SPRAWDŹ, czy na czerwonym przewodzie znajduje się przelotnik 12V
- IGNITION, a następnie włącz zapłon. Przetestuj urządzenie przed całkowitym zamontowaniem radia i elementów wykończeniowych adaptera.

W razie problemów: Sprawdź, czy użyto właściwego adaptera i czy złącza znajdują się we właściwym miejscu. Zawsze odłączaj zasilanie, jeśli zmieniasz przewód adaptera radioodtwarzacza. Sprawdź, czy czerwony przewód to przewód zapłonowy 12 V, a nie przewód stałego zasilania. Sprawdź, czy radioodtwarzacz jest uziemiony, a czarny przewód jest uziemiony. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są zgodne ze schematem okablowania przedstawionym tutaj.

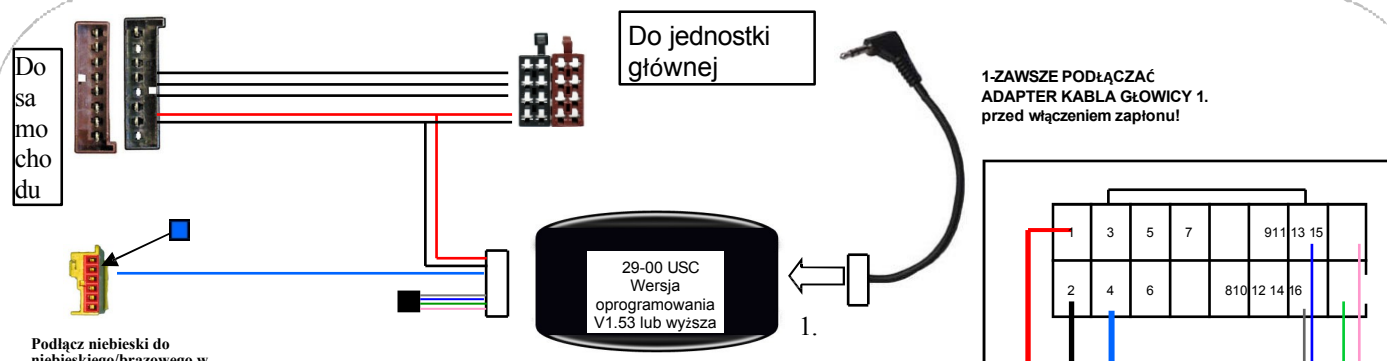

Do jednostki głównej

Do samochodu

Podłącz niebieski do niebieskiego/brązowego w samochodzie

29-00 USC  
Wersja  
oprogramowania  
V1.53 lub wyższa

1.

1-ZAWSZE PODŁĄCZAĆ  
ADAPTER KABLA GŁOWICY 1.  
przed włączeniem zapłonu!

1	3	5	7	9	11	13	15
2	4	6		8	10	12	14
16							

+12v -12v RC IGN  
GND Dane

Upewnij się, że 16-  
pinowe złącze USC jest  
podłączone zgodnie z  
powyższym opisem.


Samochód  
Klucz  
Sprzęt  
wy do  
identyfikacji

- Wybierz adapter radioodtwarzacza z listy na odwrocie i podłącz go do czarnej skrzynki USC.
- Wyłączyć zapłon w samochodzie!
- Wymontuj radioodtwarzacz OEM, zidentyfikuj złącza audio i upewnij się, że są one prawidłowo połączone ze złączem dostarczonym z kablem serii 29.
- Podłącz między samochodem a złączami ISO nowego radia.
- Zidentyfikuj żółte złącze 6-stykowe. Podłącz niebieski przewód do niebieskiego/brązowego przewodu na styku 2 tego złącza.
- SPRAWDŹ, czy na czerwonym przewodzie znajduje się przelotnik 12V
- IGNITION, a następnie włącz zapłon. Przetestuj urządzenie przed całkowitym zamontowaniem radia i elementów wykończeniowych adaptera.


Jeśli wystąpią problemy: Sprawdź, czy użyto właściwego adaptera i czy złącza znajdują się we właściwym miejscu. Zawsze odłączaj zasilanie, jeśli zmieniasz adaptera radioodtwarzacza. Sprawdź, czy czerwony przewód to przewód zapłonowy 12 V, a nie przewód stałego zasilania. Sprawdź, czy radioodtwarzacz jest uziemiony, a czarny przewód jest uziemiony. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są zgodne ze schematem połączeń przedstawionym tutaj.

WYBIERZ ODPOWIEDNI ADAPTER RADIOODTWARZACZA SPOŚRÓD  
PONIŻSZYCH


29-001 Alpine

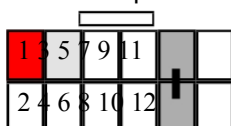


29-002 Blaupunkt

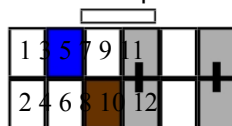


29-003 Clarion

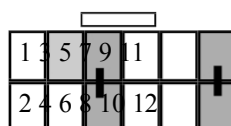


29-004 JVC

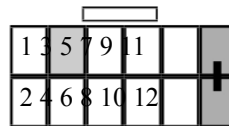


29-005 Kenwood  
Pojedynczy przewód

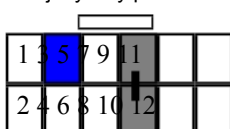


29-005D Kenwood  
4-pinowa wtyczka DIN

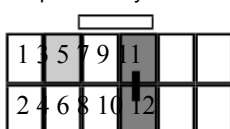


29-006 Panasonic  
Standardowe jednostki CD

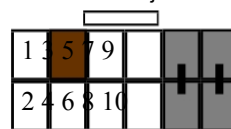

29-006A Panasonic  
Jednostki główne AV

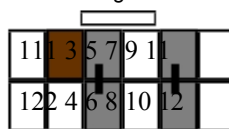


29-009 Siemens  
VDO

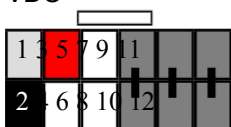


29-008  
Urządzenia  
Sony 3 V i 5



29-011 Zenec

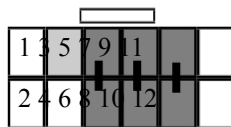


29-020 Pioneer &  
Sony

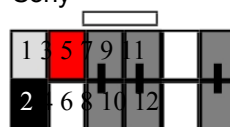


Specjalny dysk  
zewnątrzny  
Wersja PCB

WYBIERZ ODPOWIEDNI ADAPTER RADIOODTWARZACZA SPOŚRÓD  
PONIŻSZYCH


29-001 Alpine

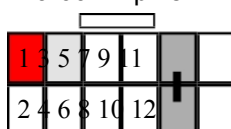


29-002 Blaupunkt

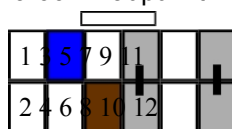


29-003 Clarion

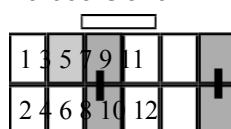


29-004 JVC

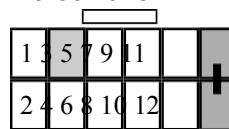


29-005 Kenwood  
Pojedynczy przewód

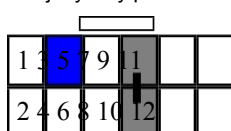


29-005D Kenwood  
4-pinowa wtyczka DIN

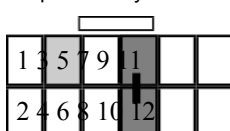


29-006 Panasonic  
Standardowe jednostki CD

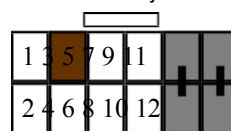


29-006A Panasonic  
Jednostki główne AV

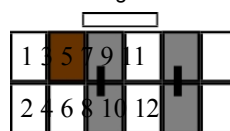


29-009 Siemens  
VDO

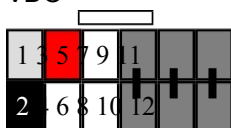


29-008  
Urządzenia  
Sony 3 V i 5

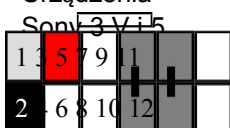

29-011 Zenec

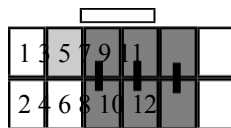

29-020 Pioneer &  
Sony

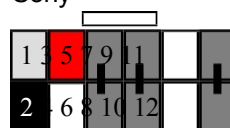

Specjalny dysk  
zewnątrzny  
Wersja PCB