

Audi A3 (8P) 03/2003 - 04/2005  
Audi A3 (8P) 04/2005 - 04/2008  
Audi A3 (8P) 07/2008 - 05/2012

10W: 241321-55-1  
15W: 241321-55-2

Audi A3 Cabriolet (8P) 03/2008 - 04/2013  
Audi S3 (8P) 08/2006 - 04/2008  
Audi S3 (8P) 07/2008 - 05/2012  
Audi A3 Sportback (8P) 09/2004 - 04/2008  
Audi A3 Sportback (8P) 07/2008 - 11/2012  
Audi S3 Sportback (8P) 07/2008 - 10/2012  
Audi RS3 Sportback (8P) 04/2011 - 10/2012


INBAY

WIRELESS CHARGING

D

## EINBAUANLEITUNG

Schwierigkeitsgrad

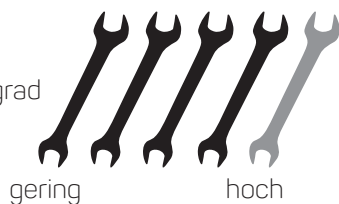

gering

hoch

GB


## INSTALLATION GUIDE

level of difficulty



low

high

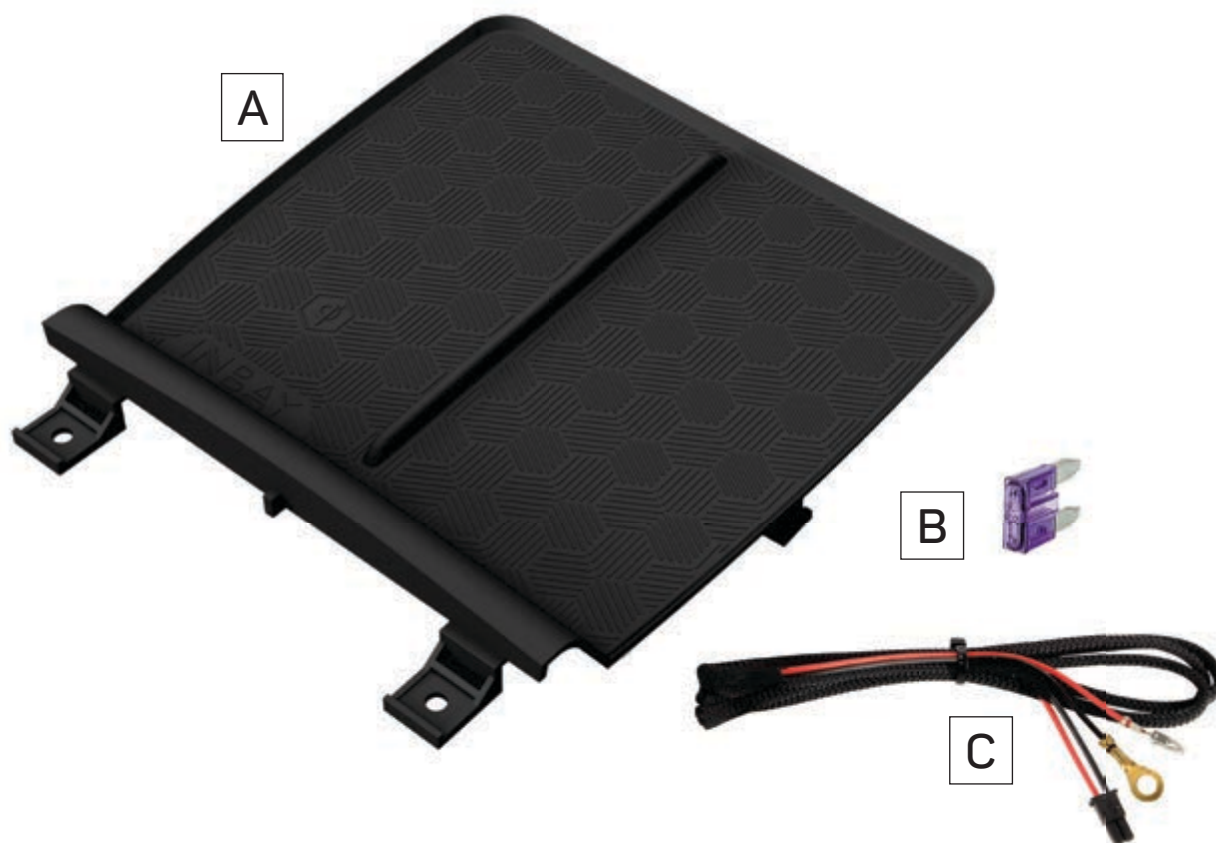

A: Wireless Charging Anwendung  
B: ATM Sicherung 3A  
C: Stromkabel

A: Wireless Charging application  
B: ATM Fuse 3A  
C: Power cable

Sachgemäße Installation unter Beachtung dieser Einbauanleitung erforderlich. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse. Verlegen Sie die Kabel so, dass Sie weder geknickt, gequetscht oder beschädigt werden können. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kabel nicht in Gegenständen verfangen können.

Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, welche durch unsachgemäße Installation oder Nutzung verursacht wurden. Verwenden Sie darum ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Das „Qi“ Logo ist Warenzeichen des „Wireless Power Consortium“

An appropriate installation in observance of these operating instructions is necessary. Please make sure the wiring is arranged so it is not bended or crimped due to the risk of cable break. Make sure that all connections are correct. Route the cable away from moving parts, do not allow the cable to be entangled, pinched or damaged in any way.

We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.

Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.


The “Qi” symbol is a trademark of the “Wireless Power Consortium”













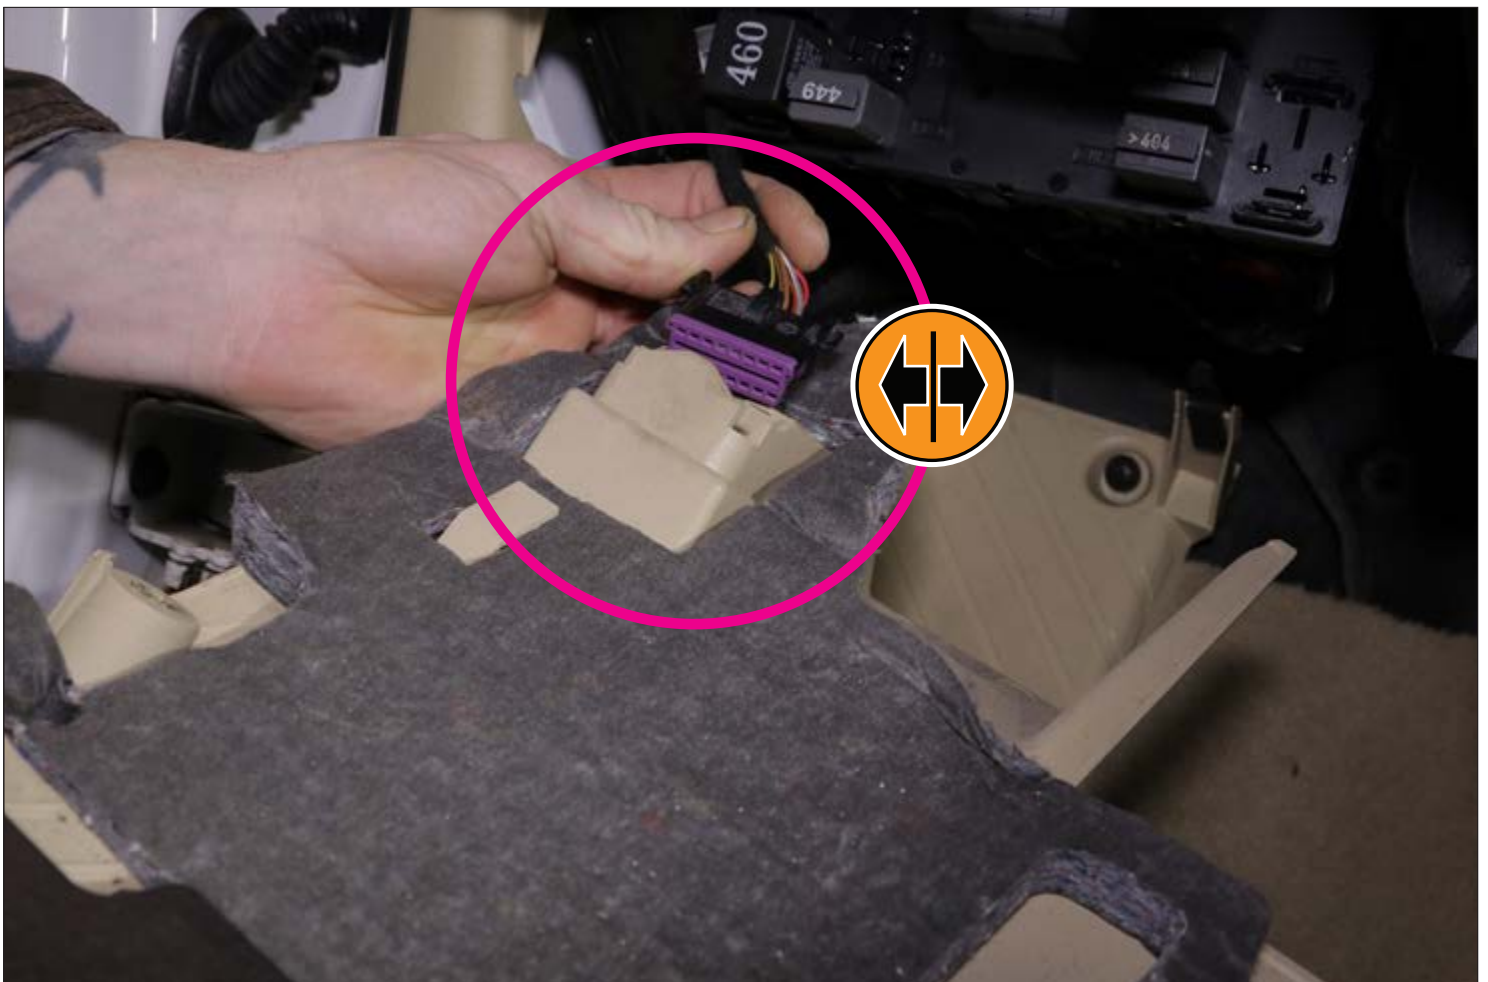





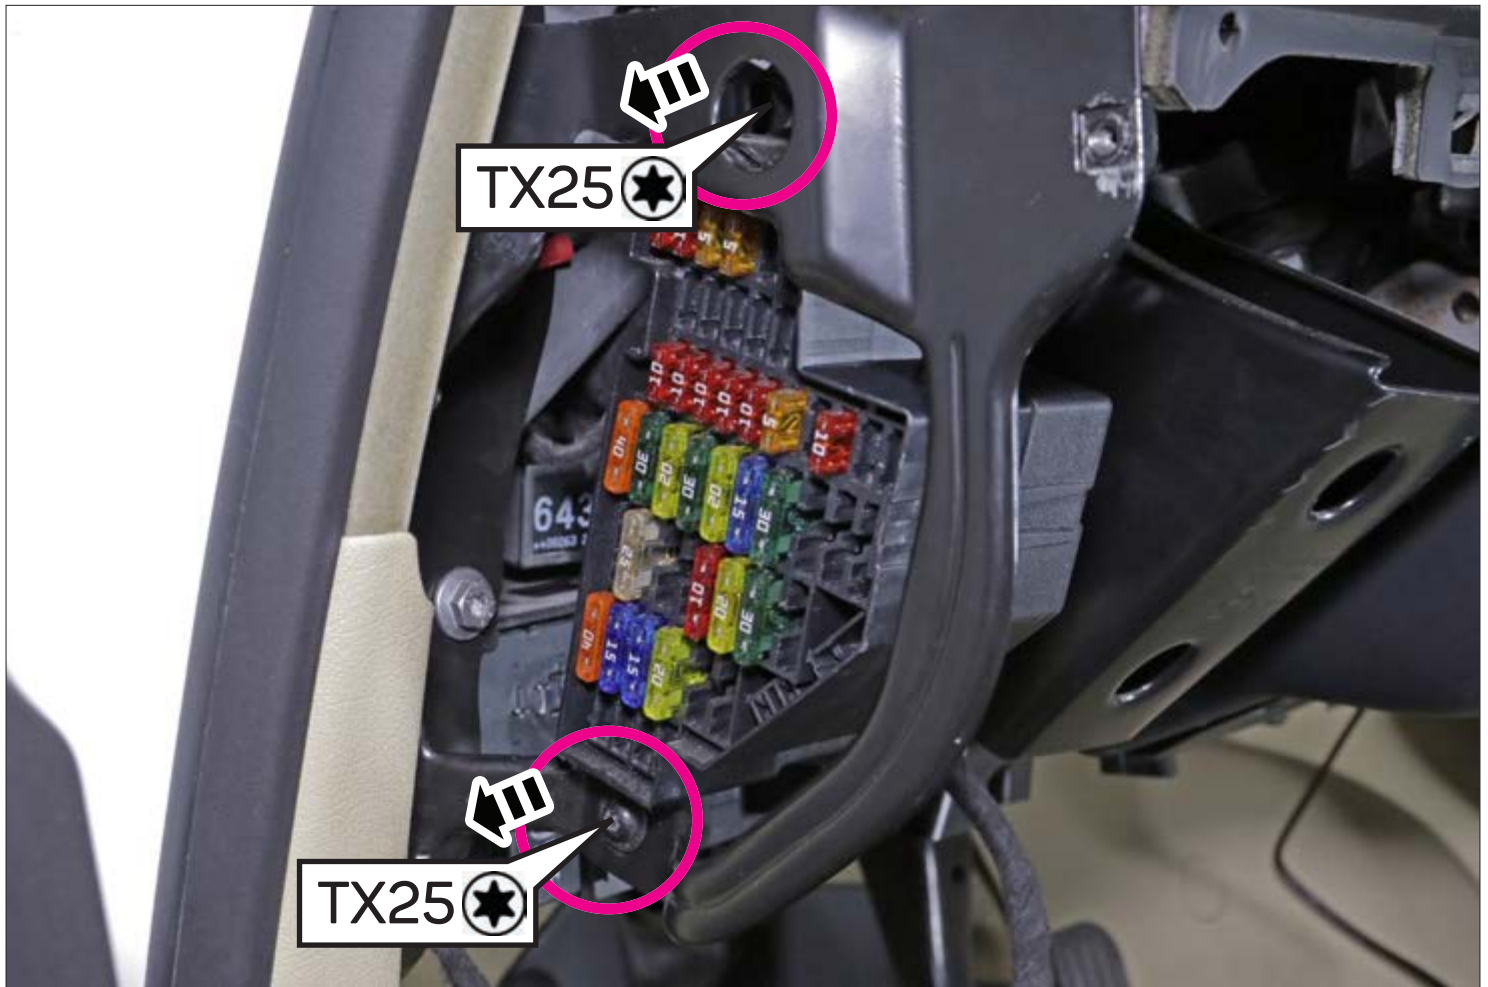


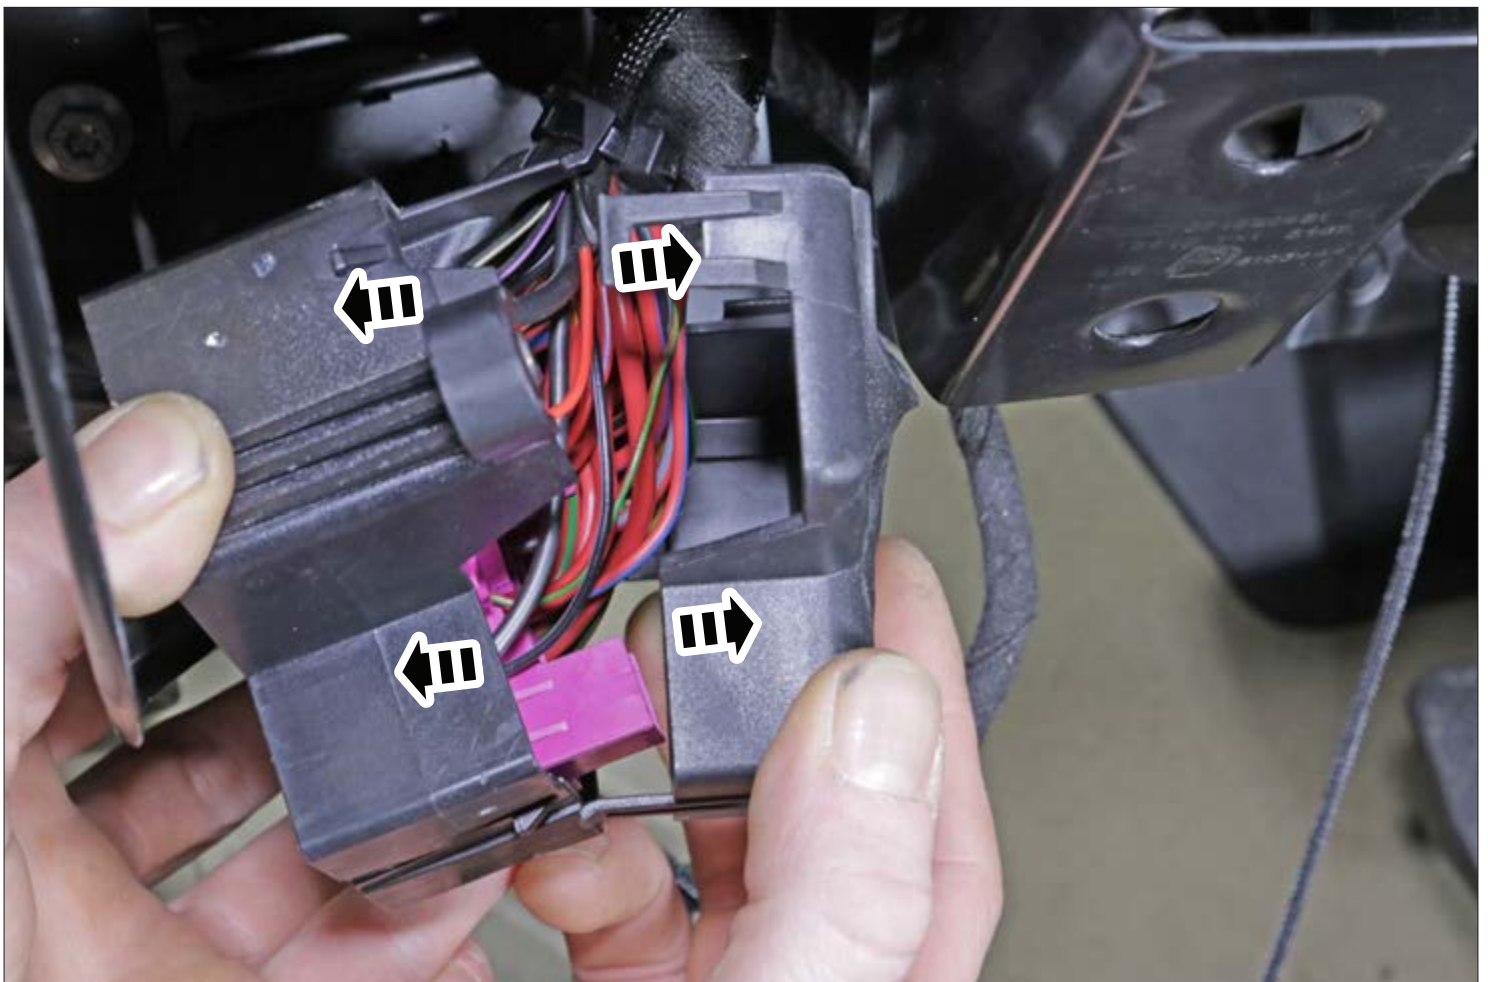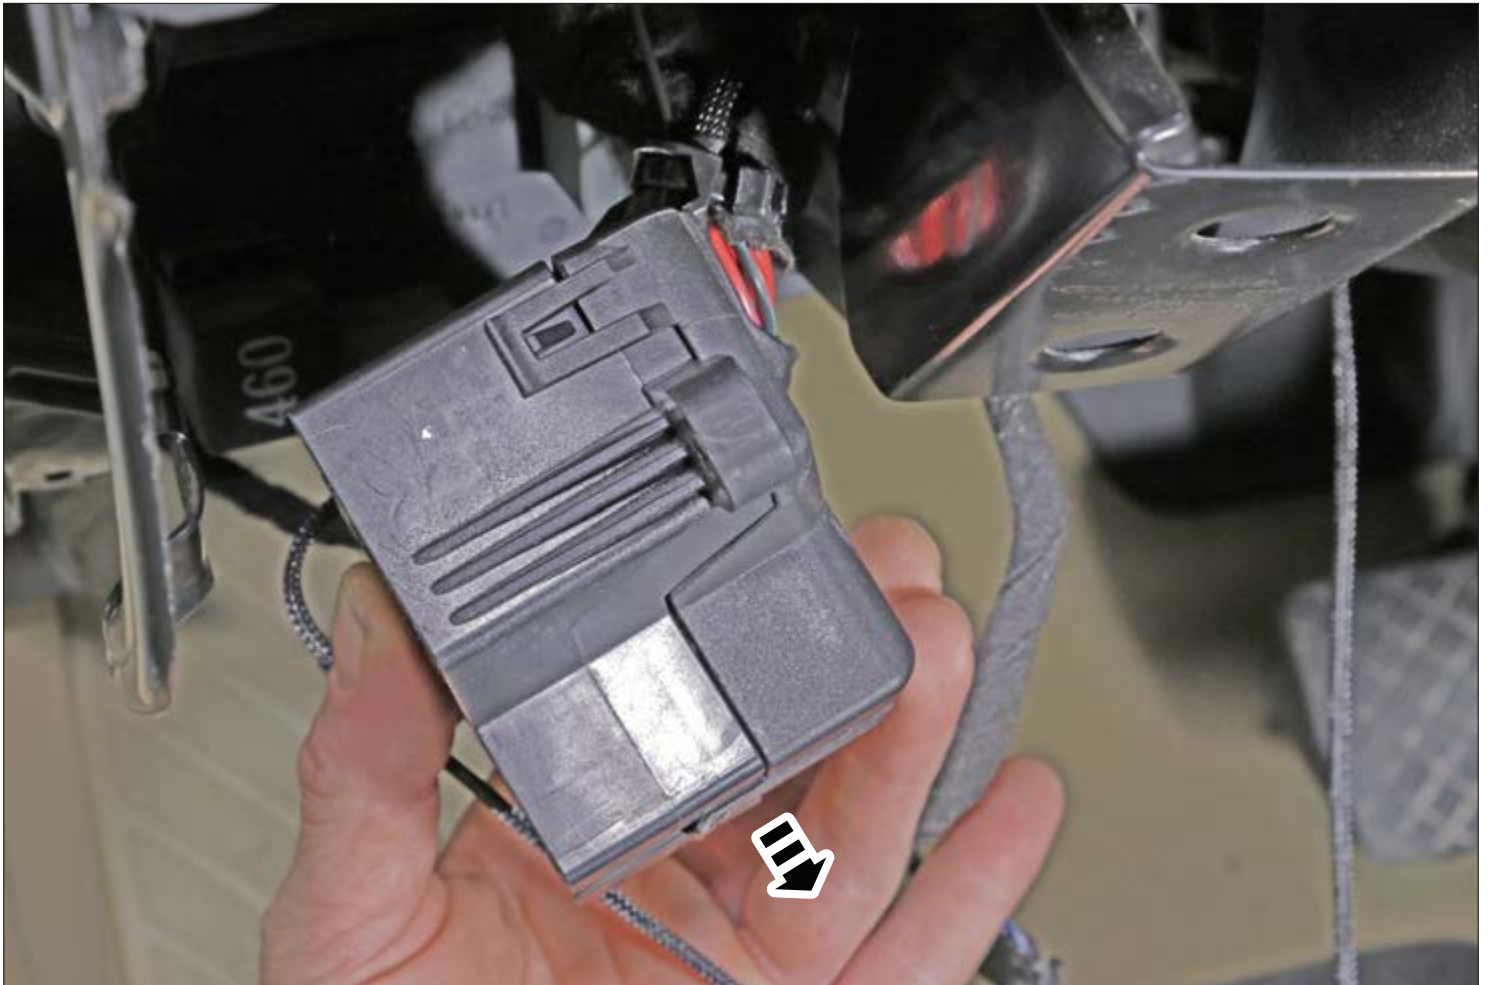



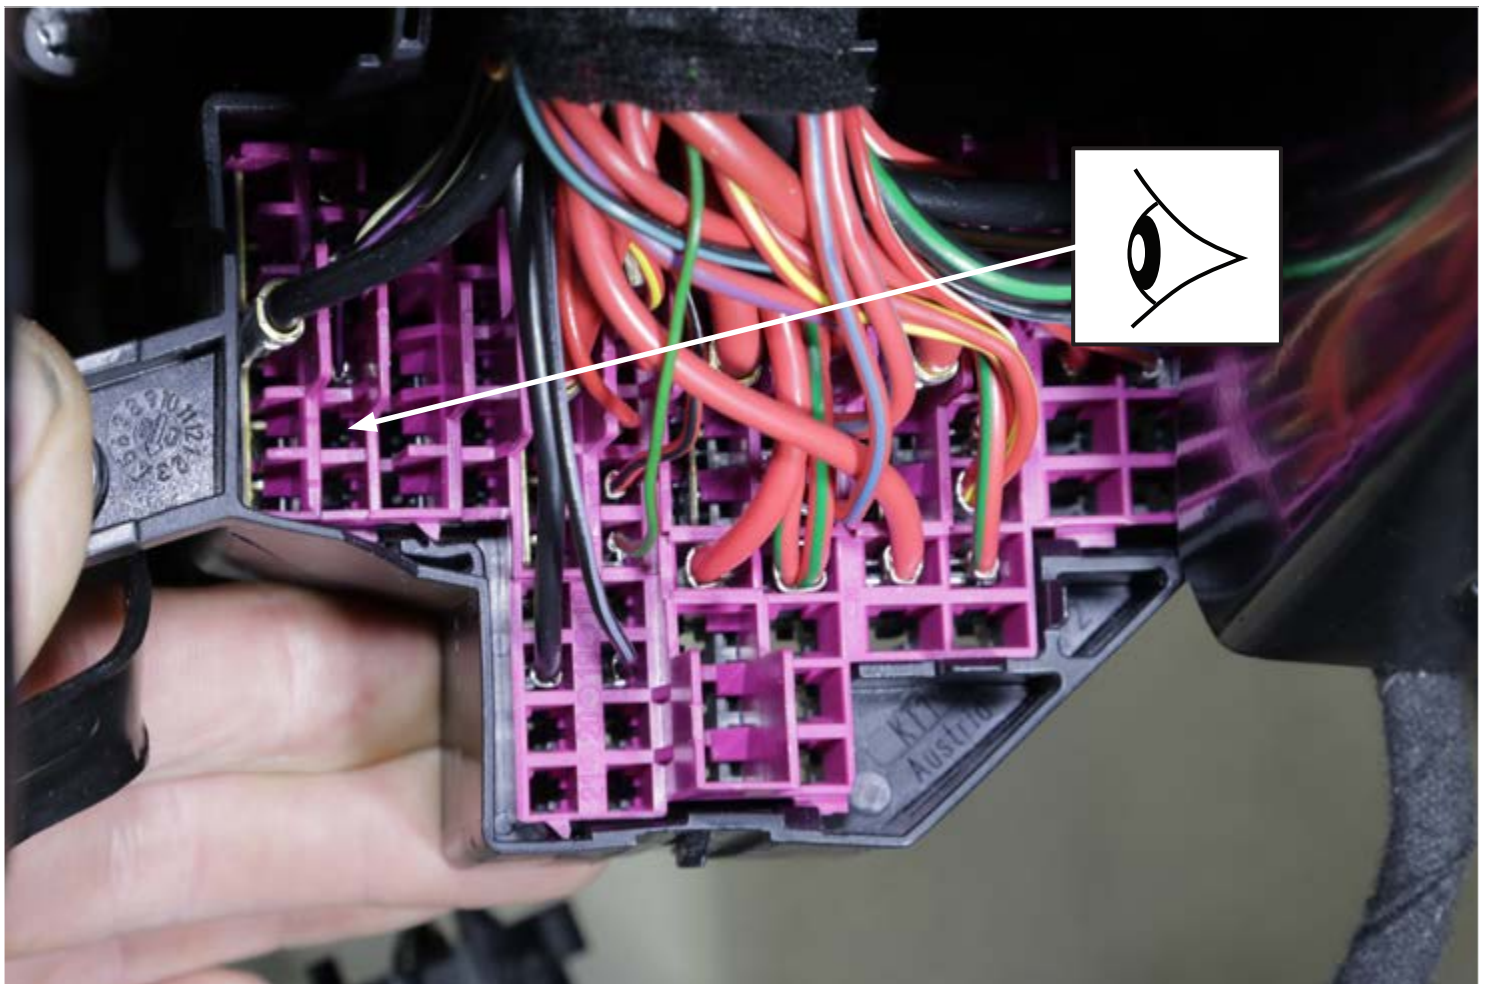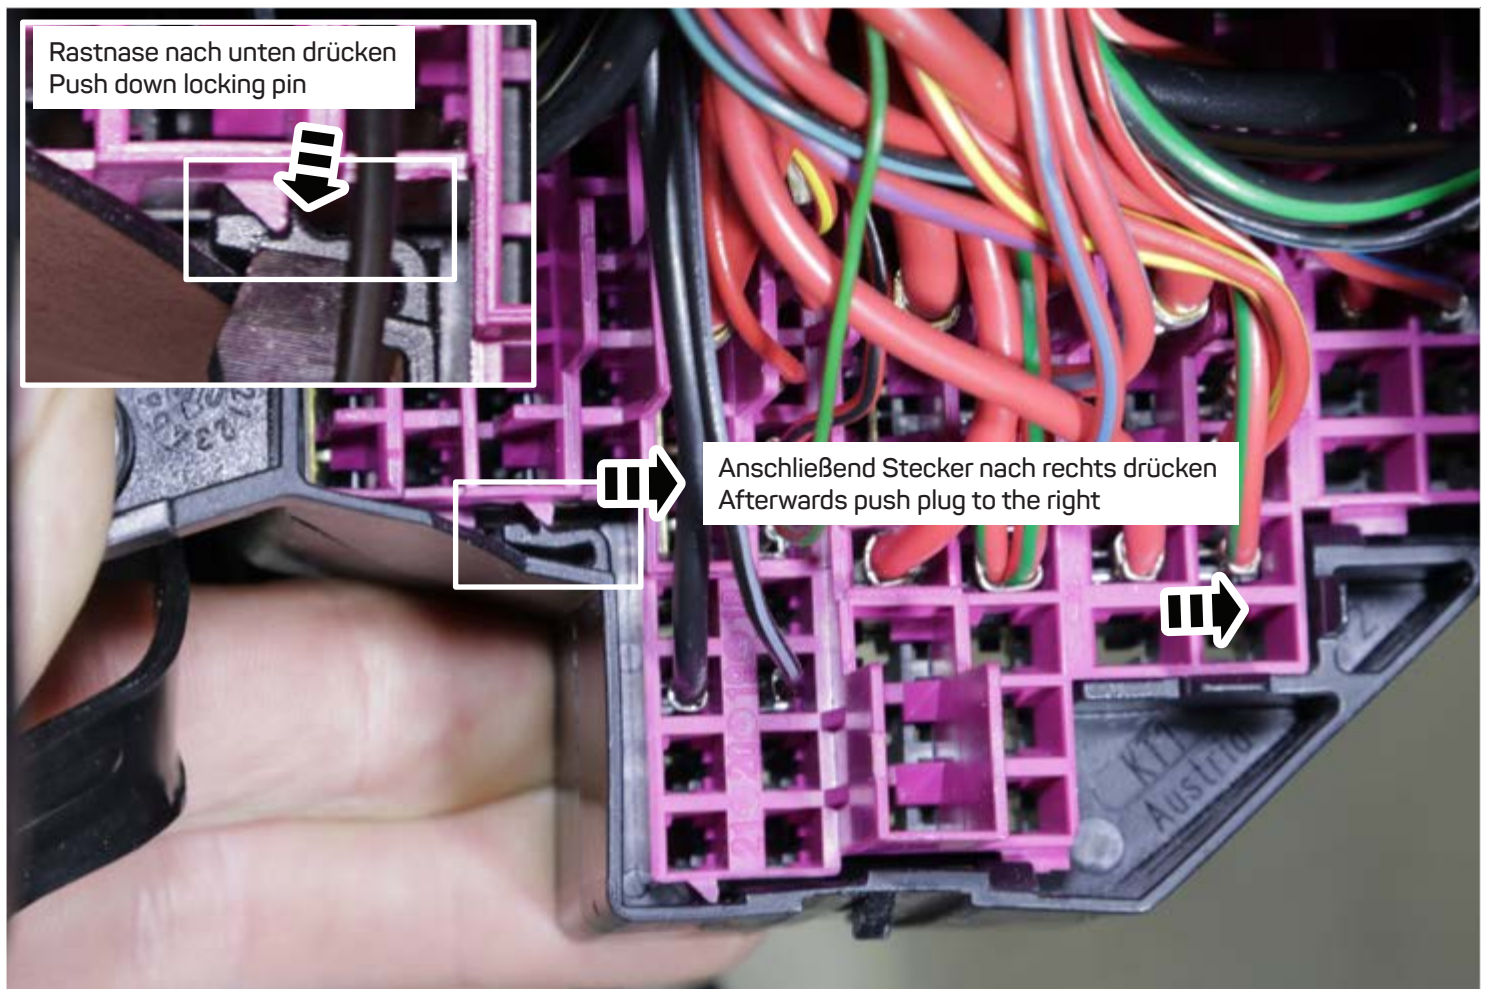






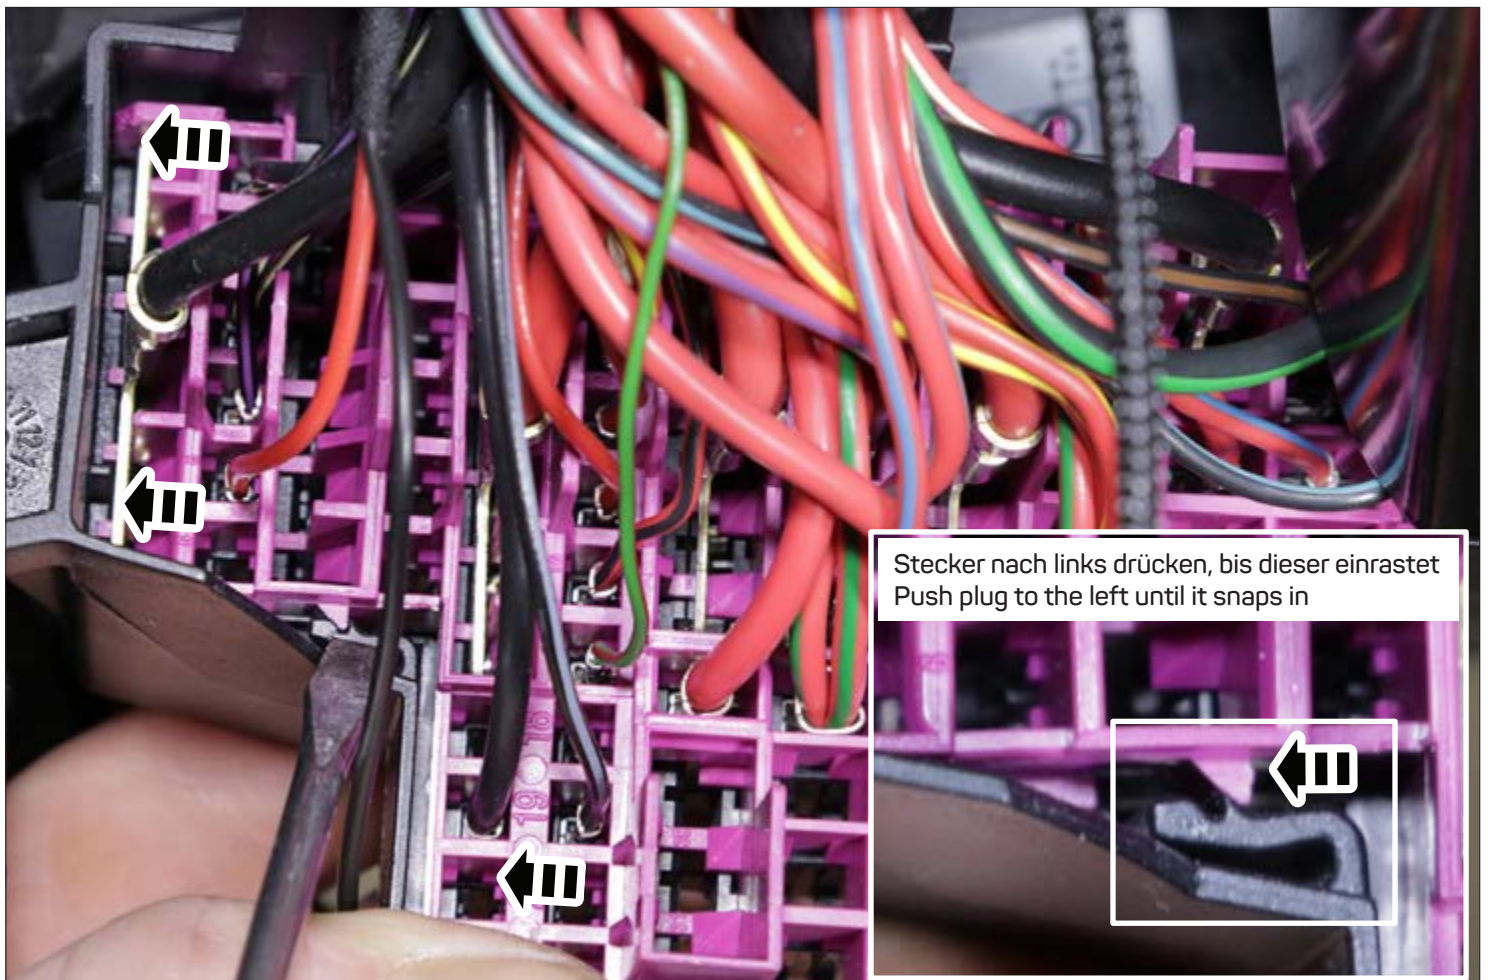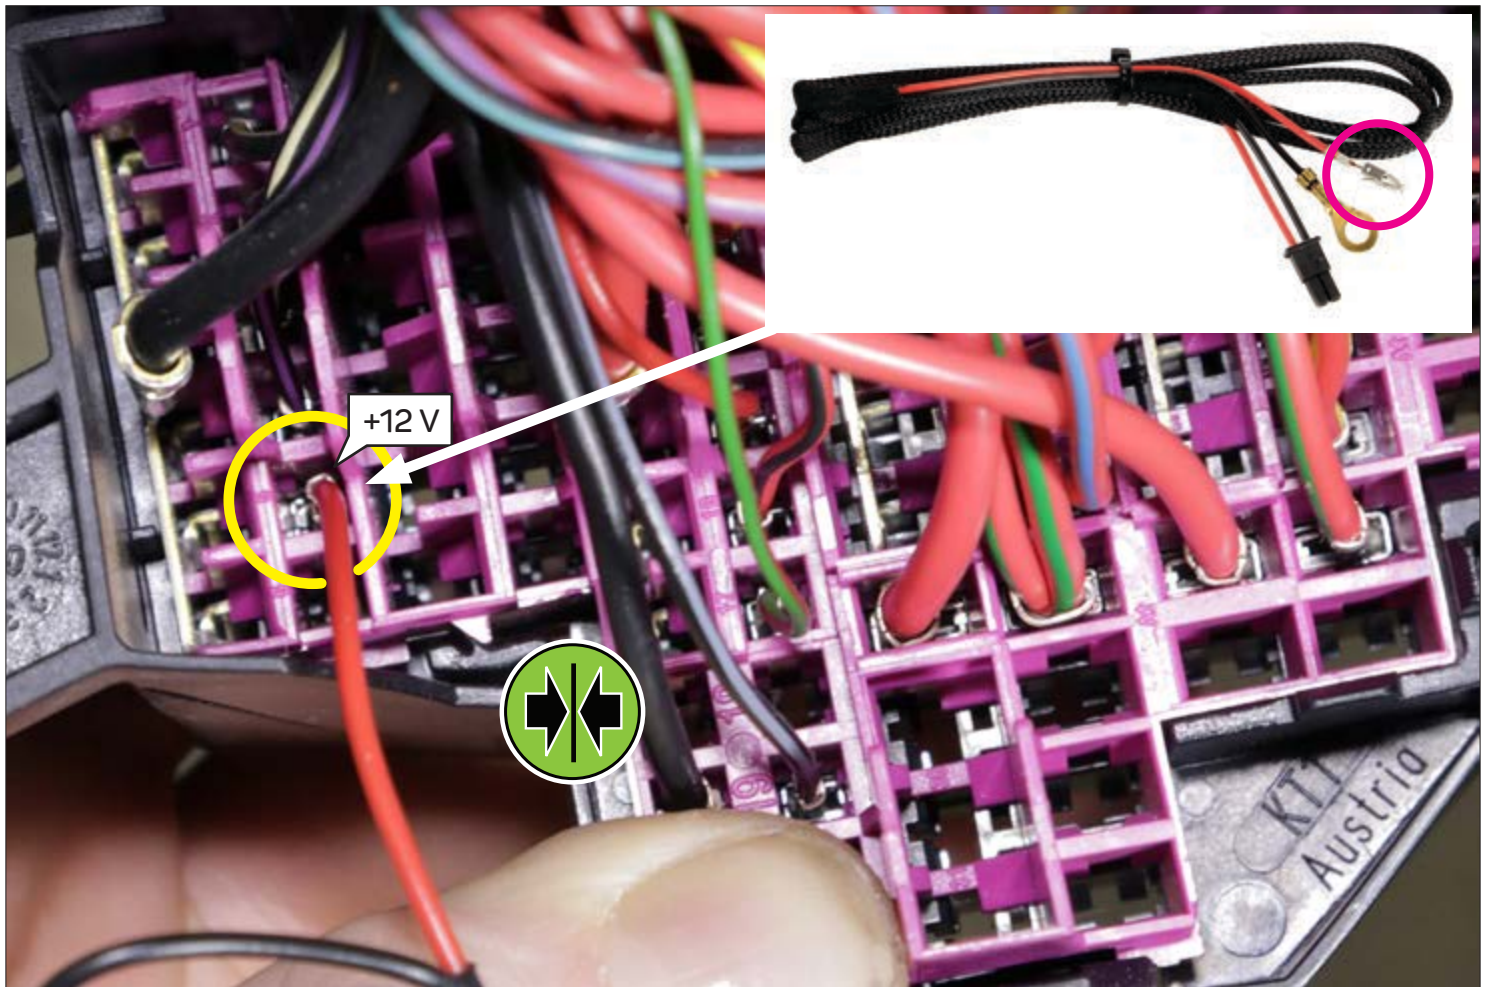







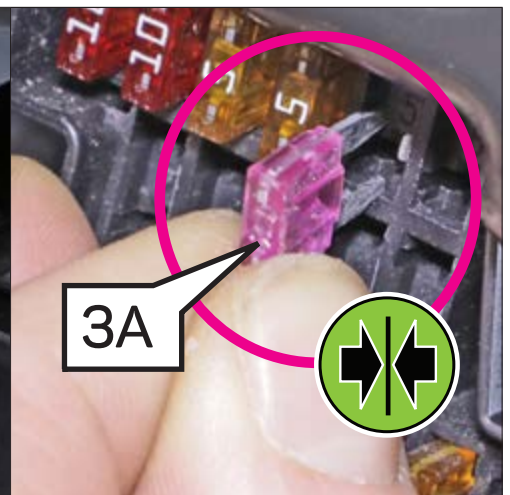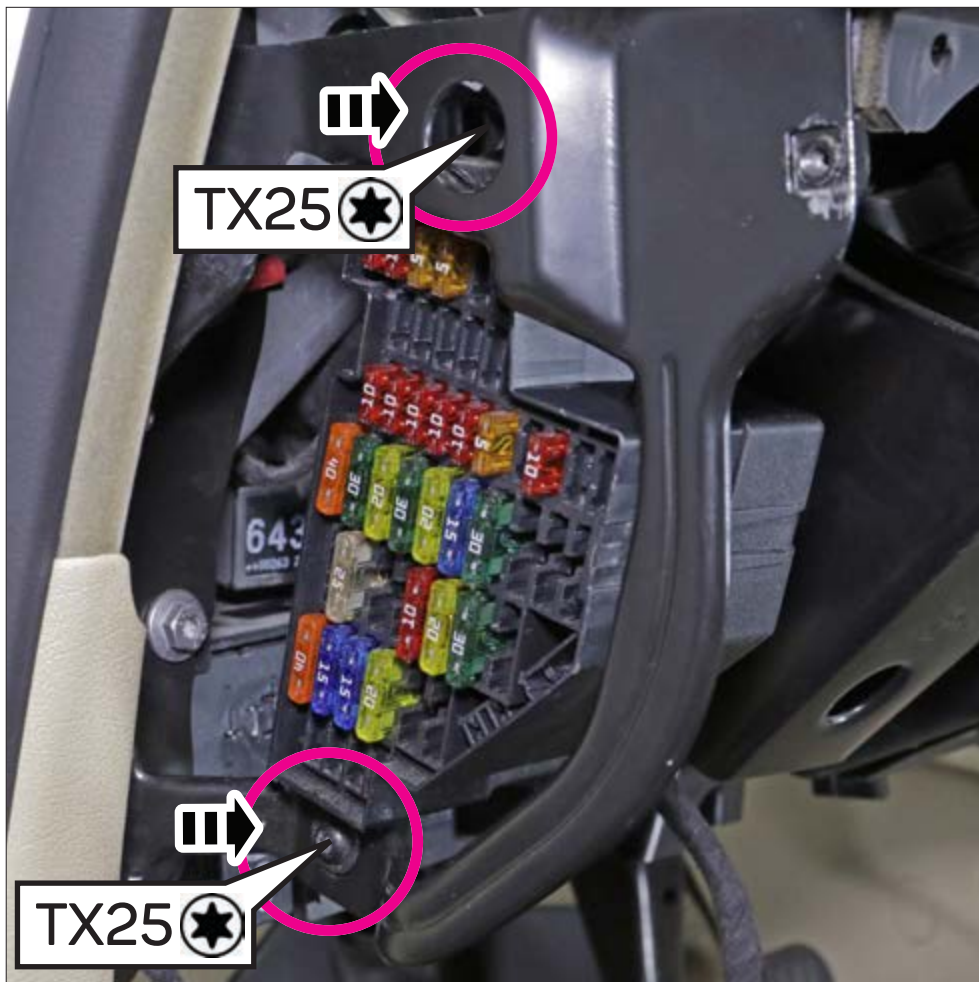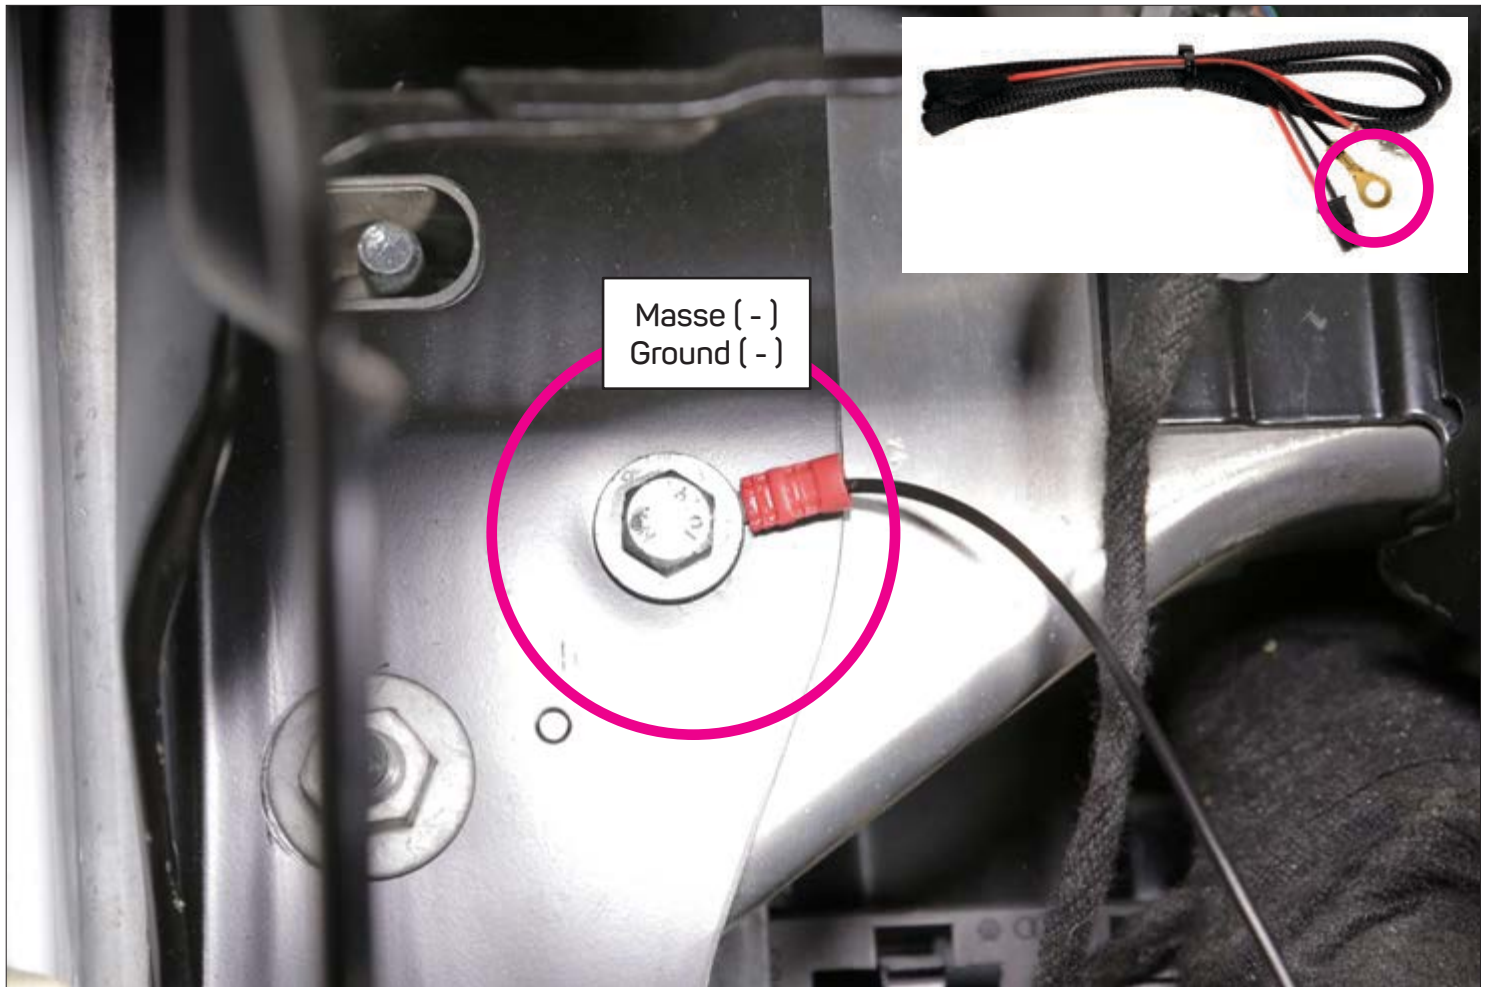














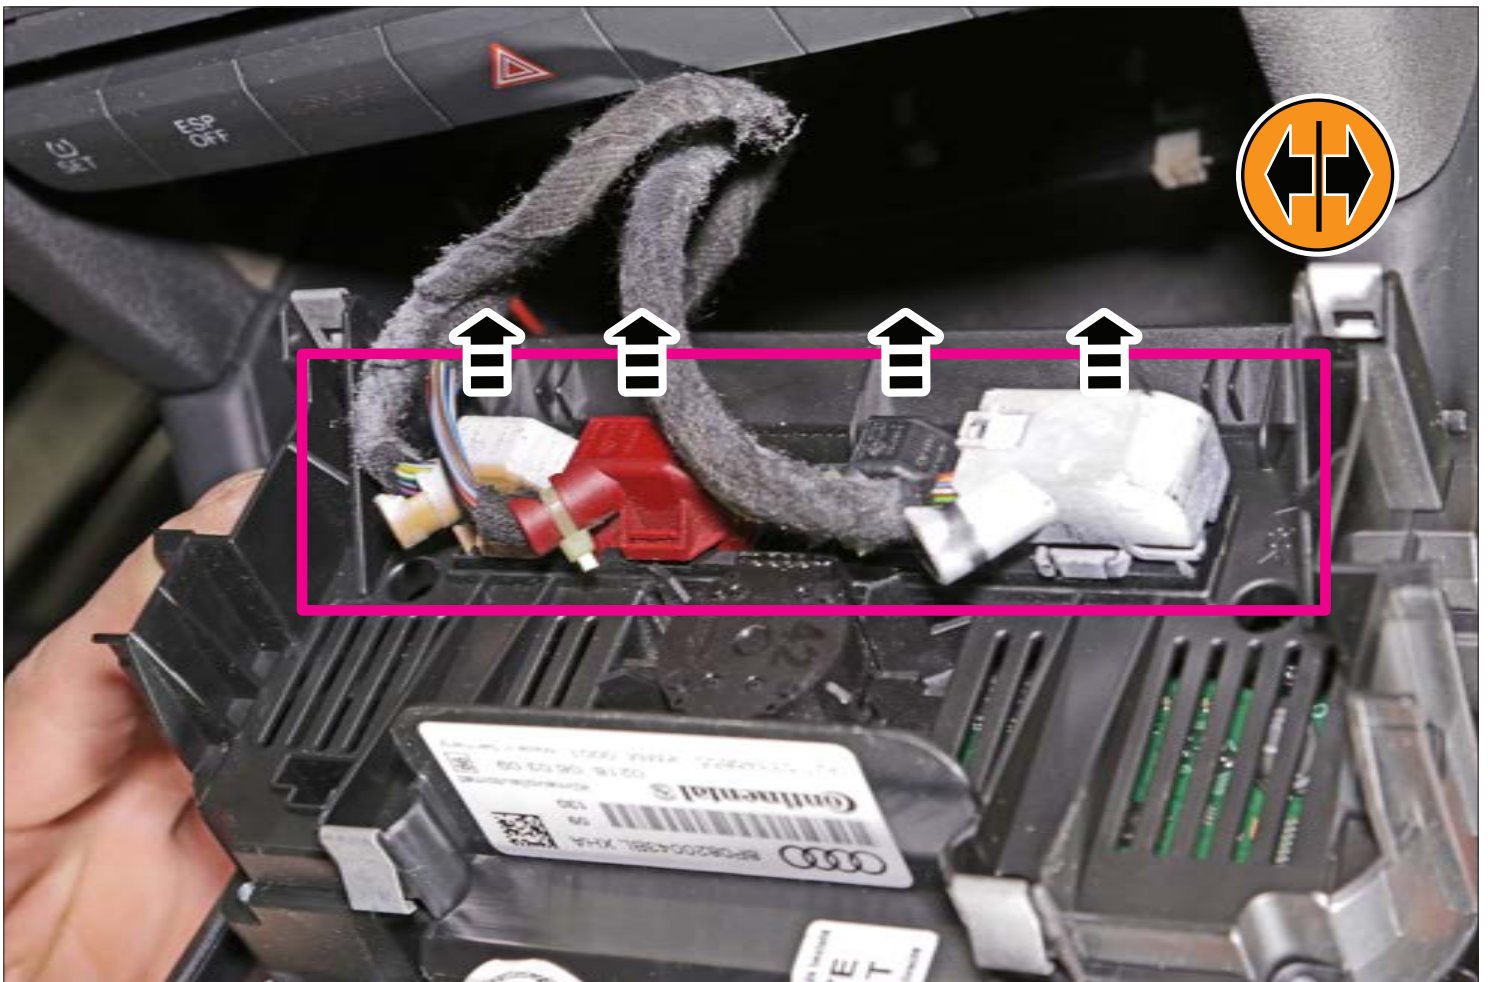





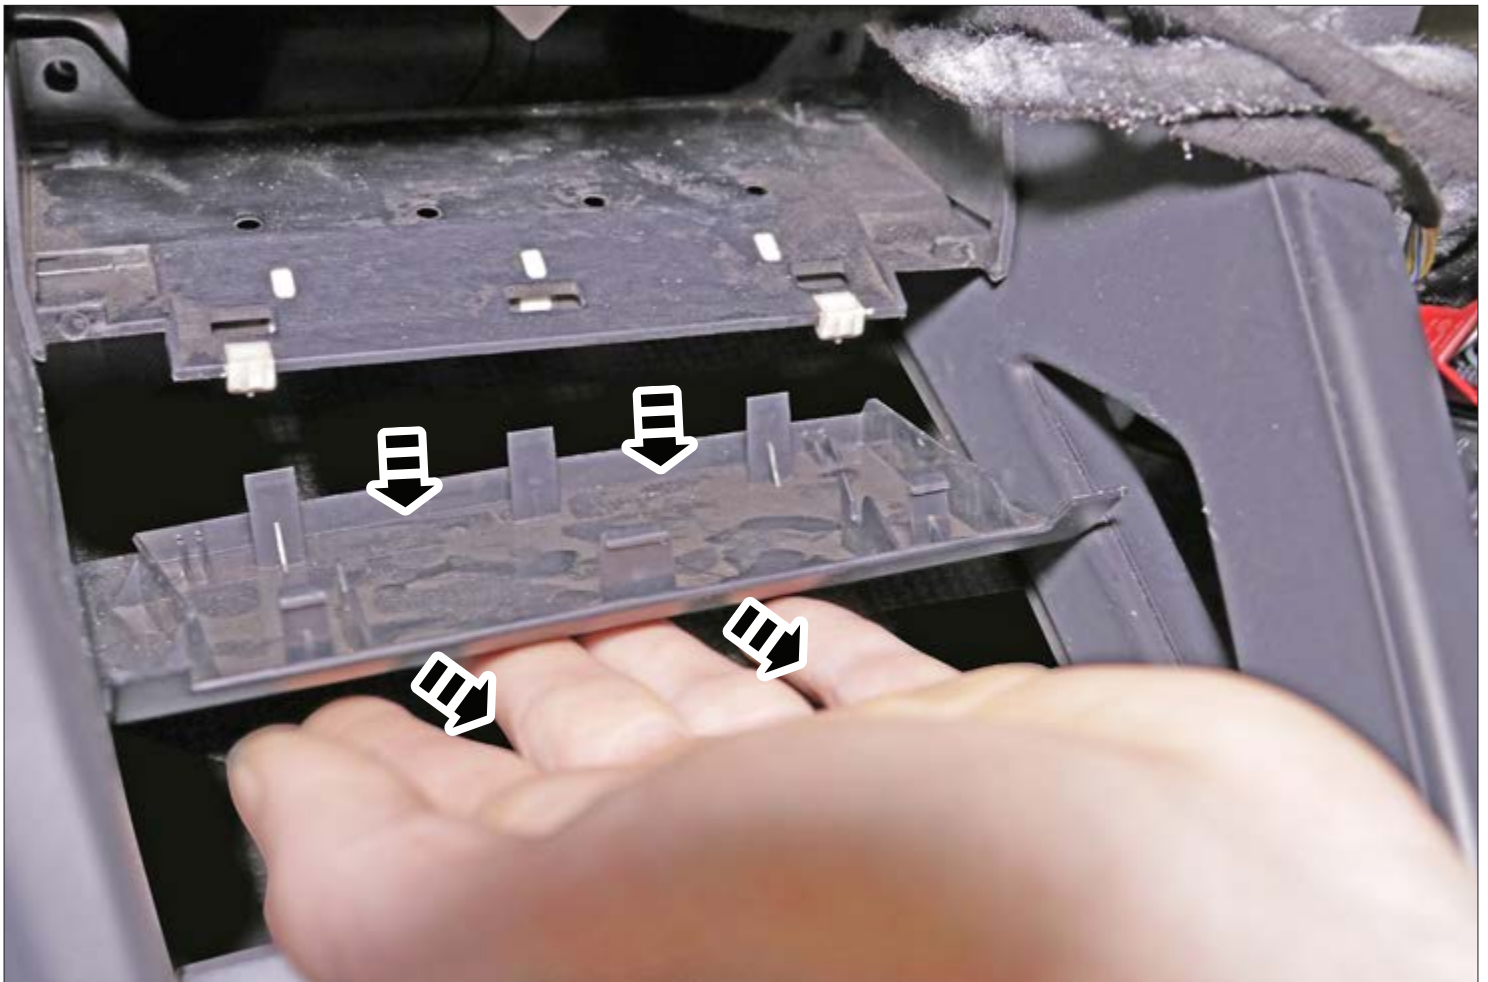







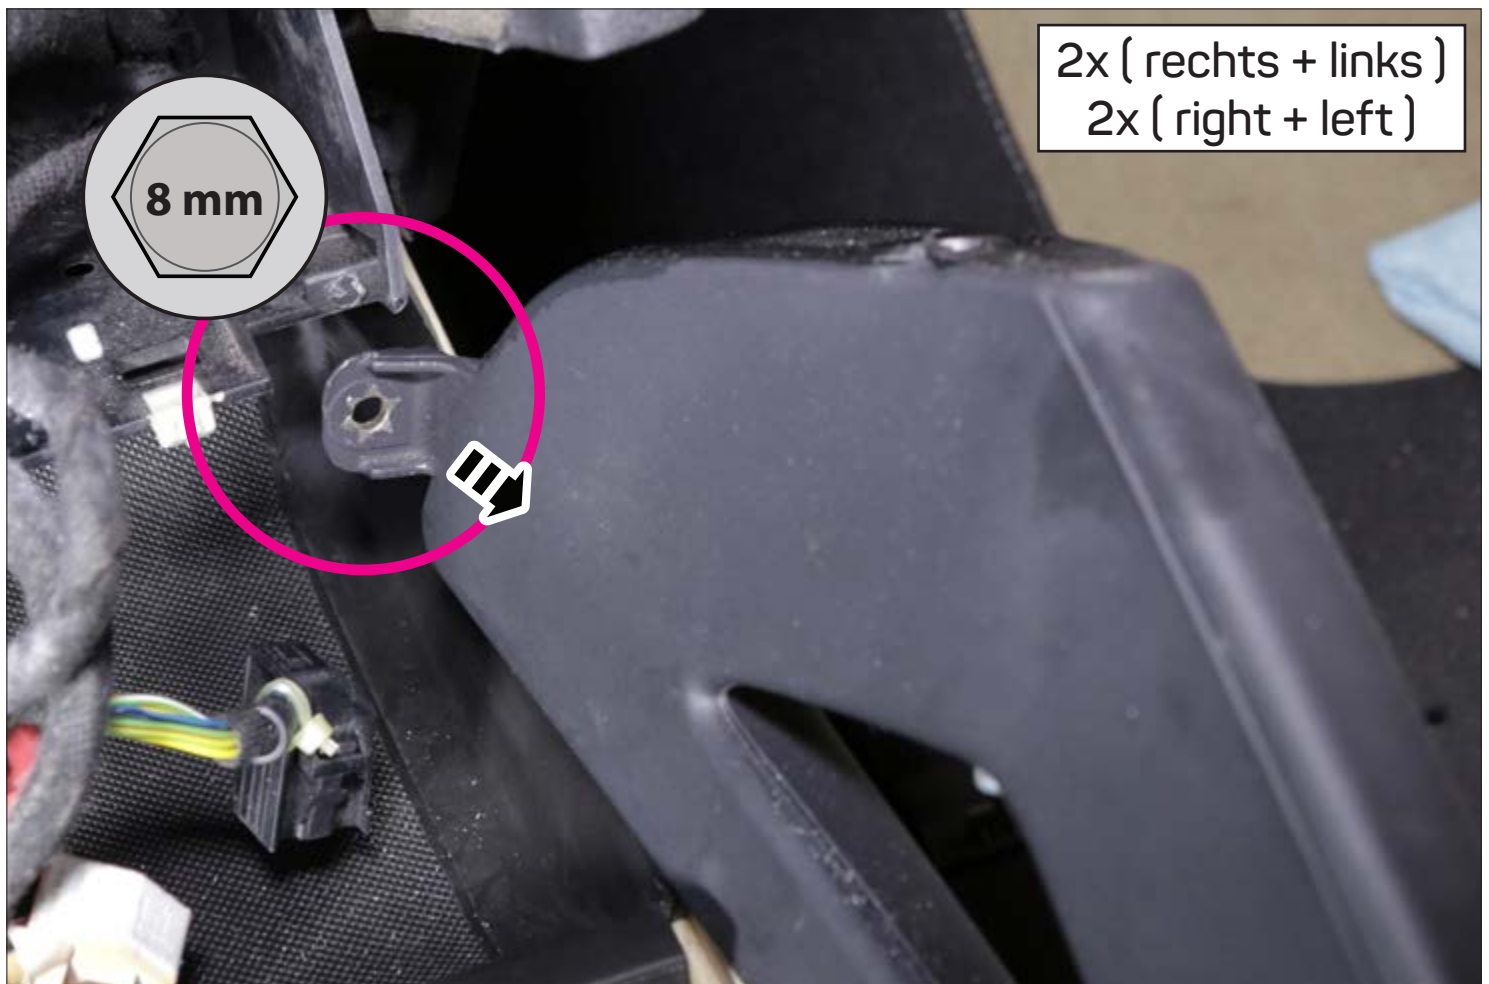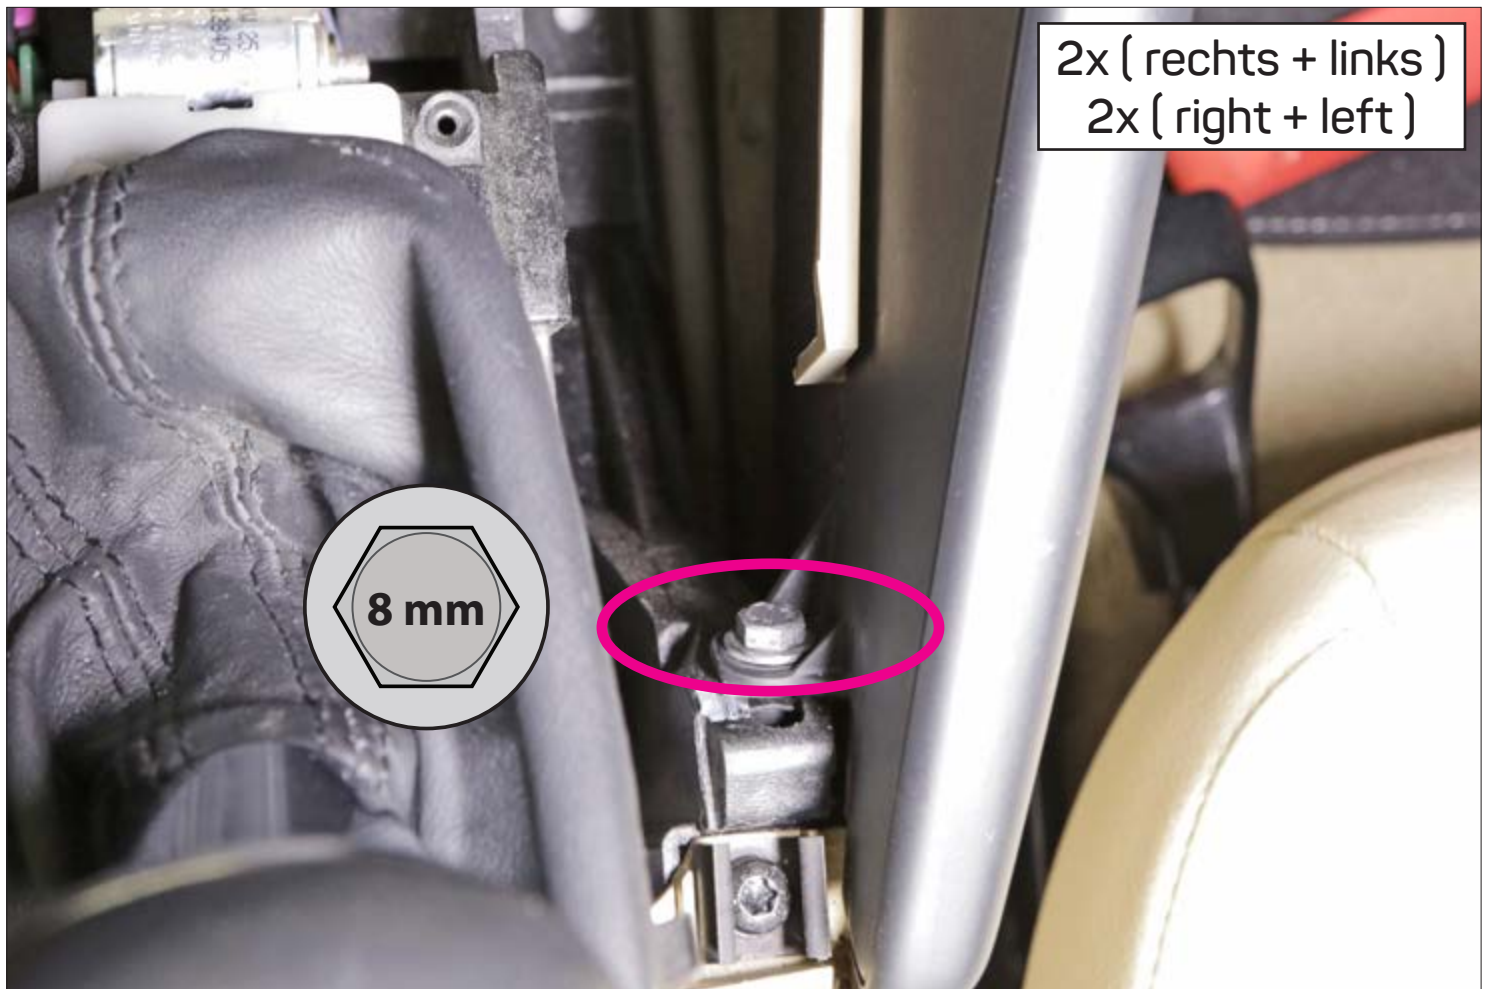

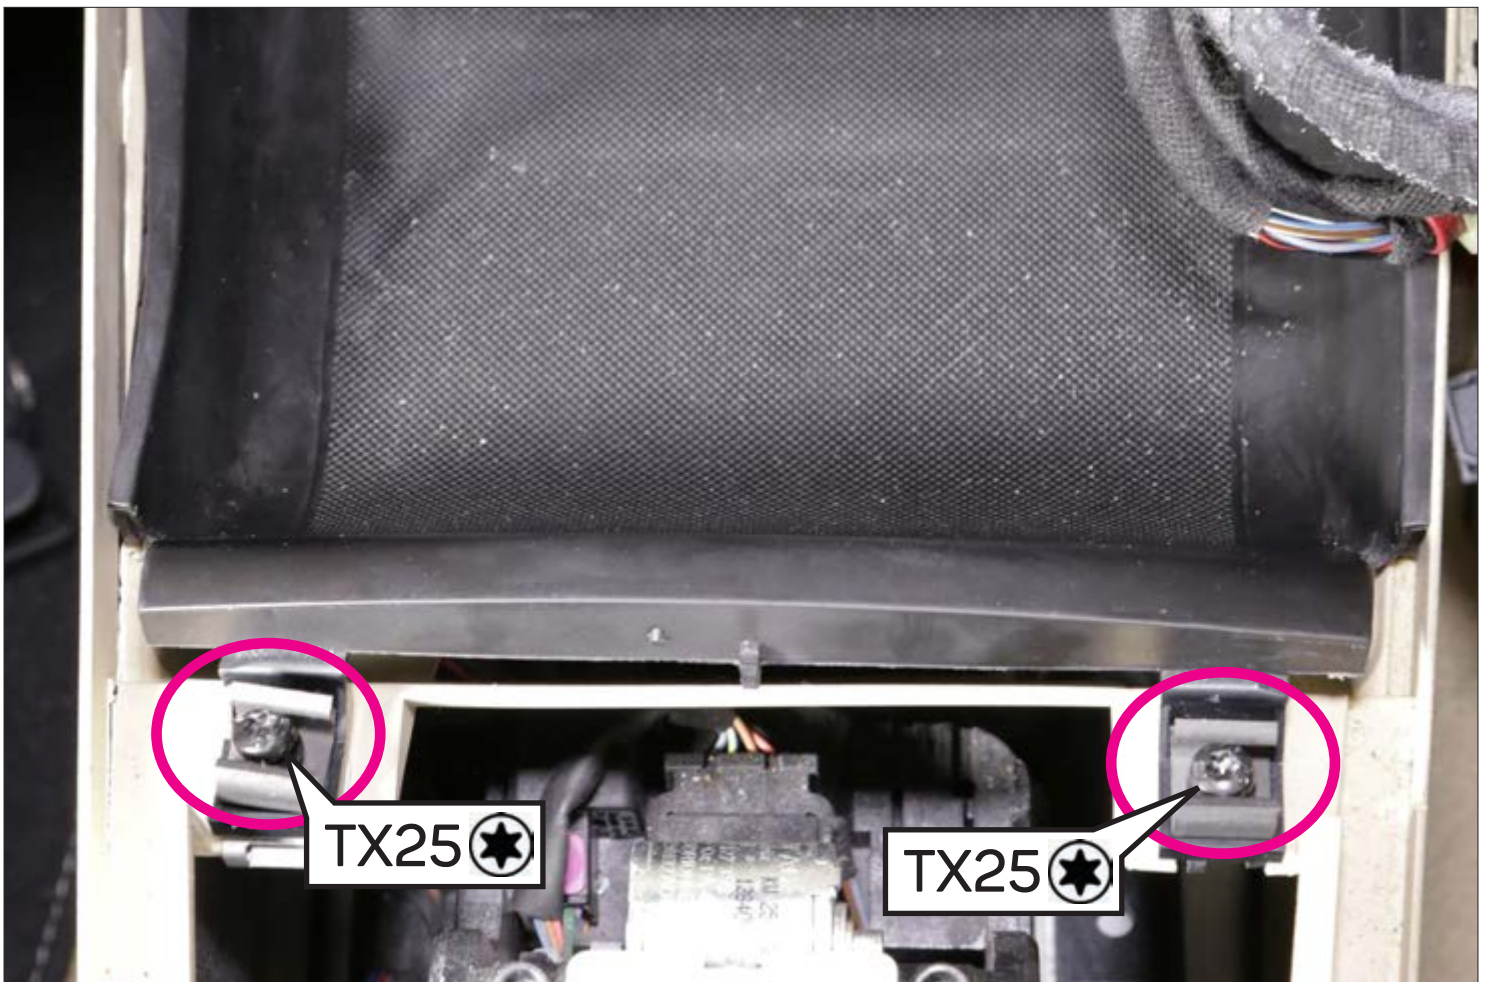





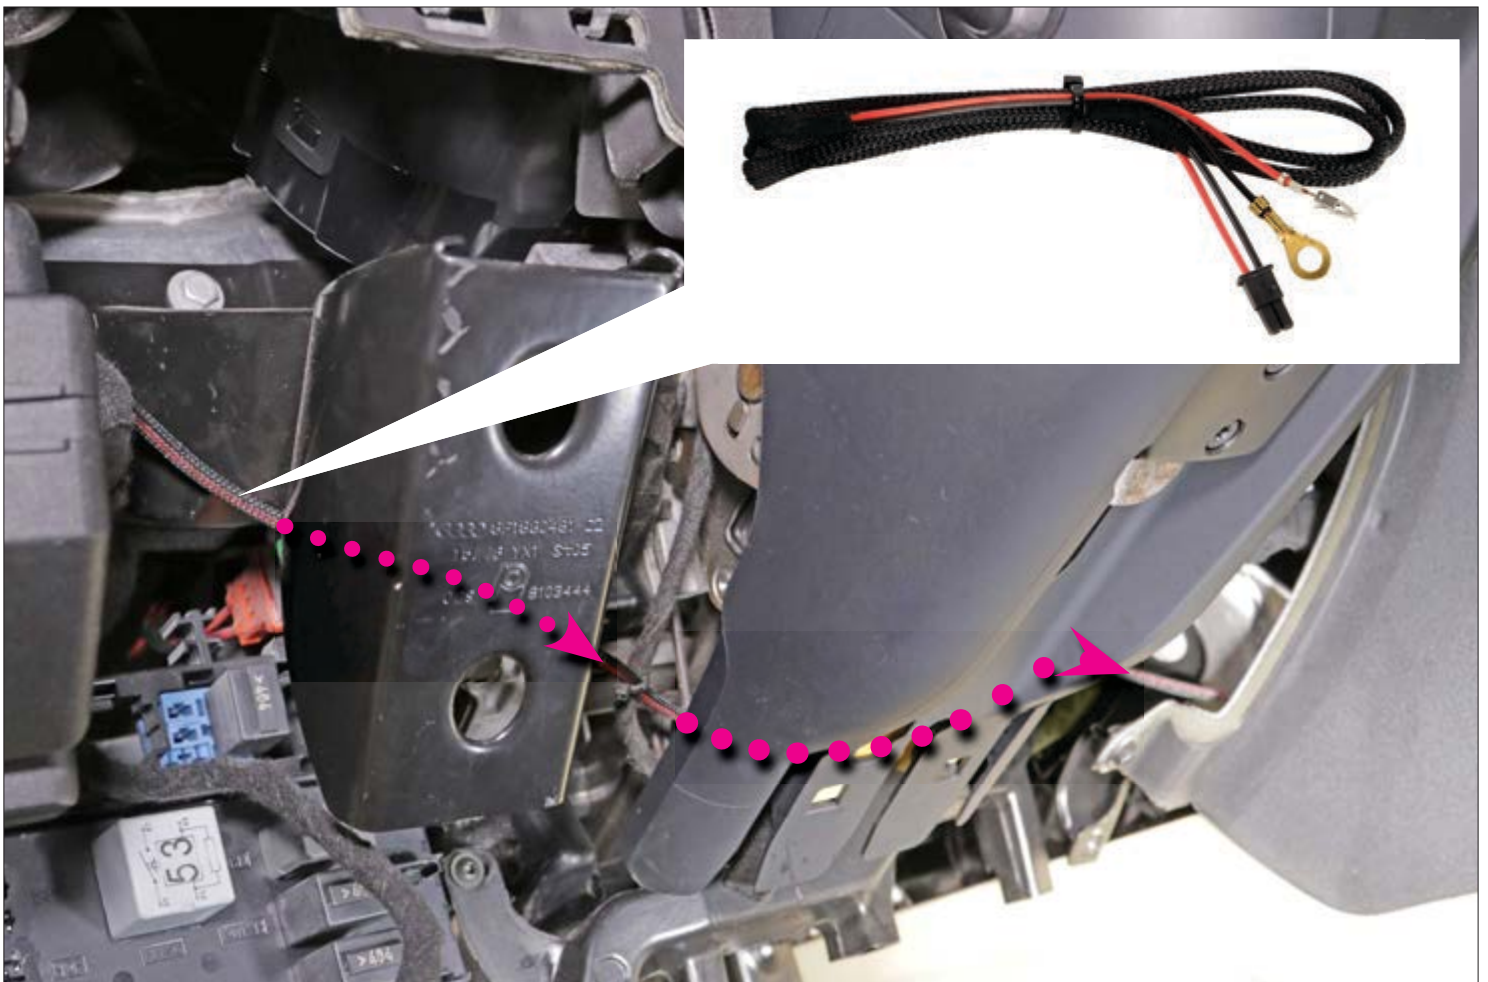

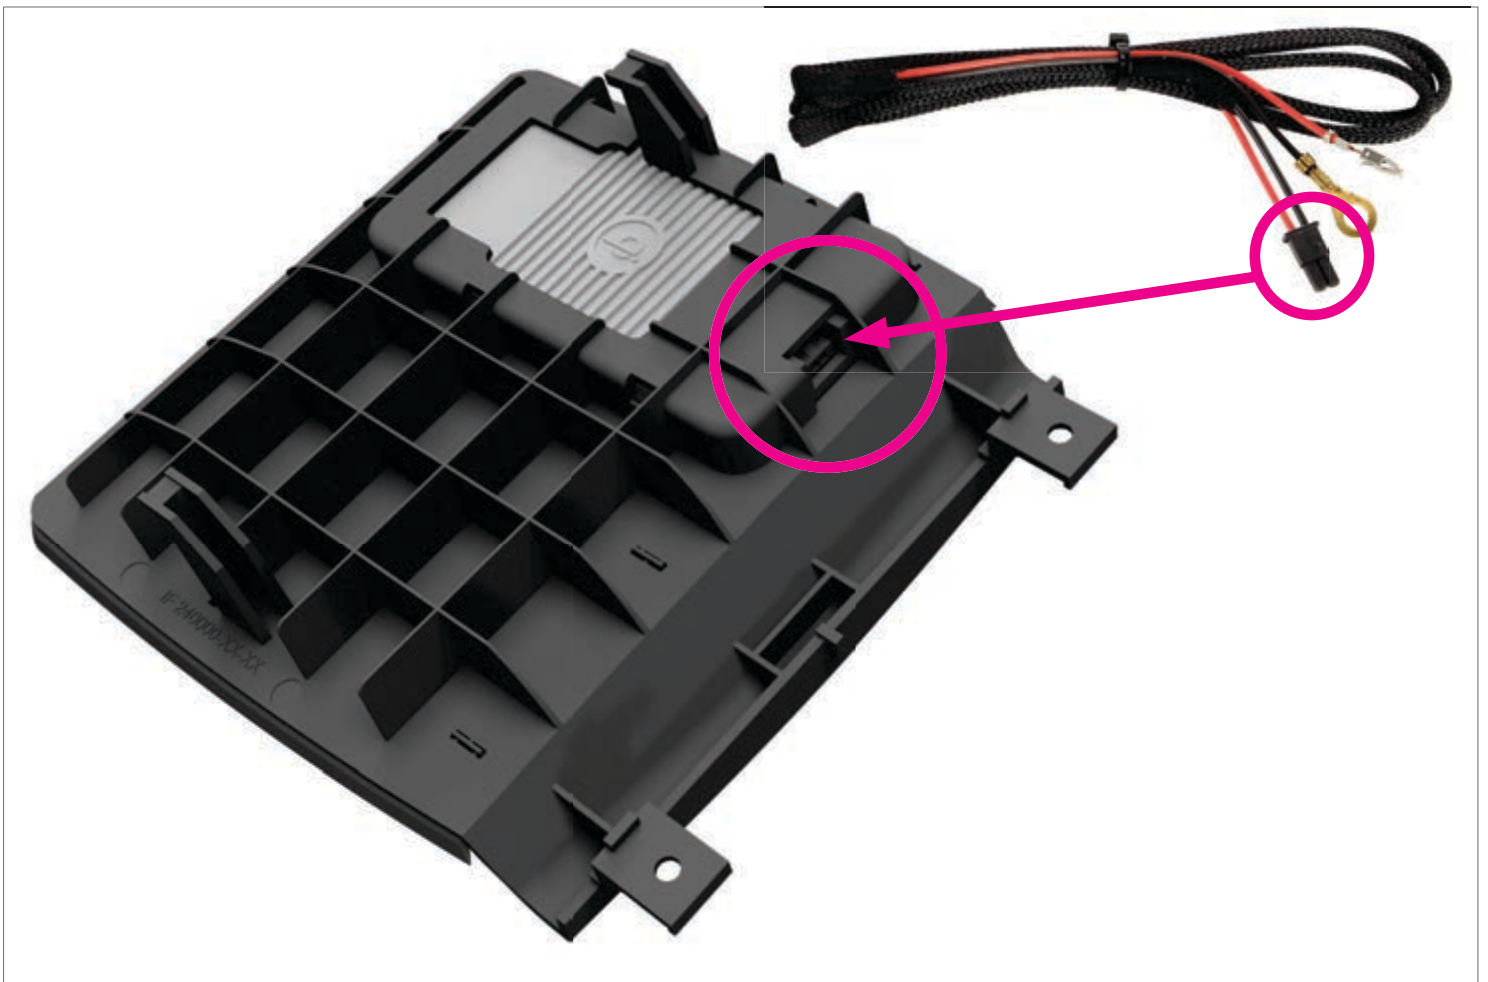



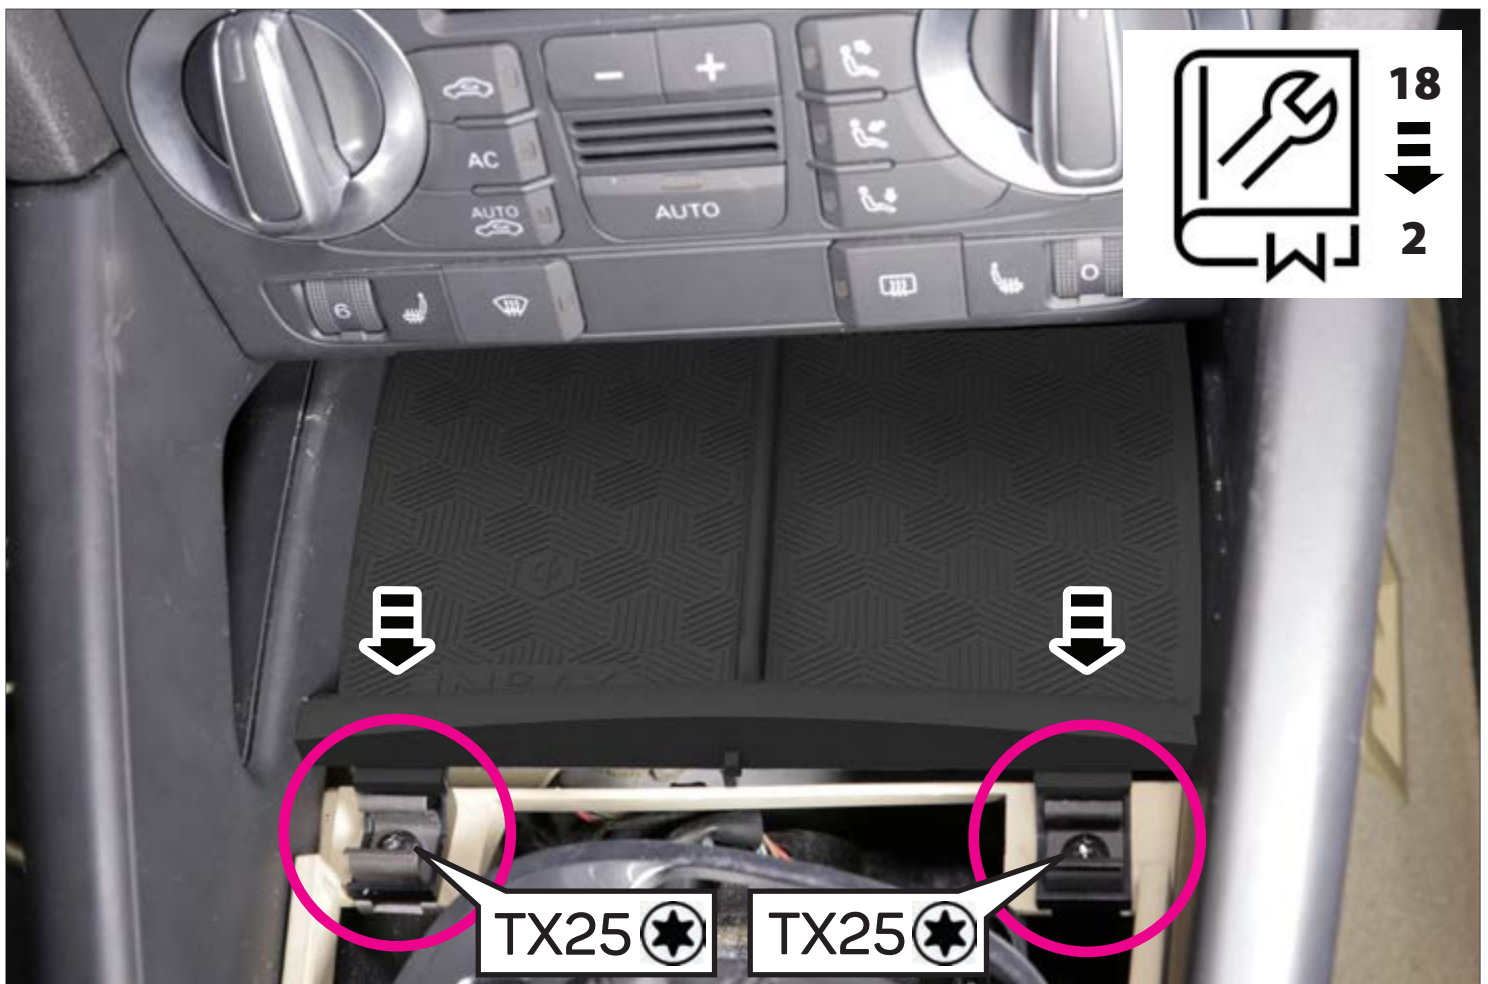

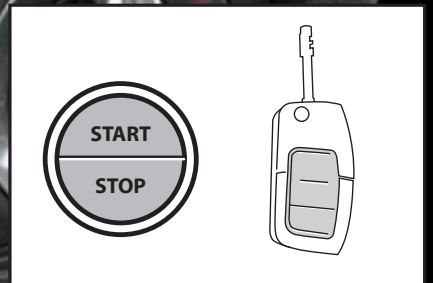



[illegible]

## INTEGRATED FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD)





### WICHTIGE INFORMATION:

Bitte legen Sie keine anderen Gegenstände wie z.B. Münzen, Kreditkarten etc. in die INBAY Ablage. **Insbesondere Smartphones mit angebrachtem Ring Ständer dürfen nicht verwendet werden** - da ansonsten aus Sicherheitsgründen der Ladevorgang durch die integrierte Fremdeilerkennung (FOD) gestoppt wird.

### IMPORTANT INFORMATION:


Please don't place any other objects such as coins, credit cards etc. onto the INBAY surface. **Especially smartphones with attached ring stand holder must not be used!** - otherwise the integrated Foreign Object Detection (FOD) will interrupt wireless charging for safety reasons.

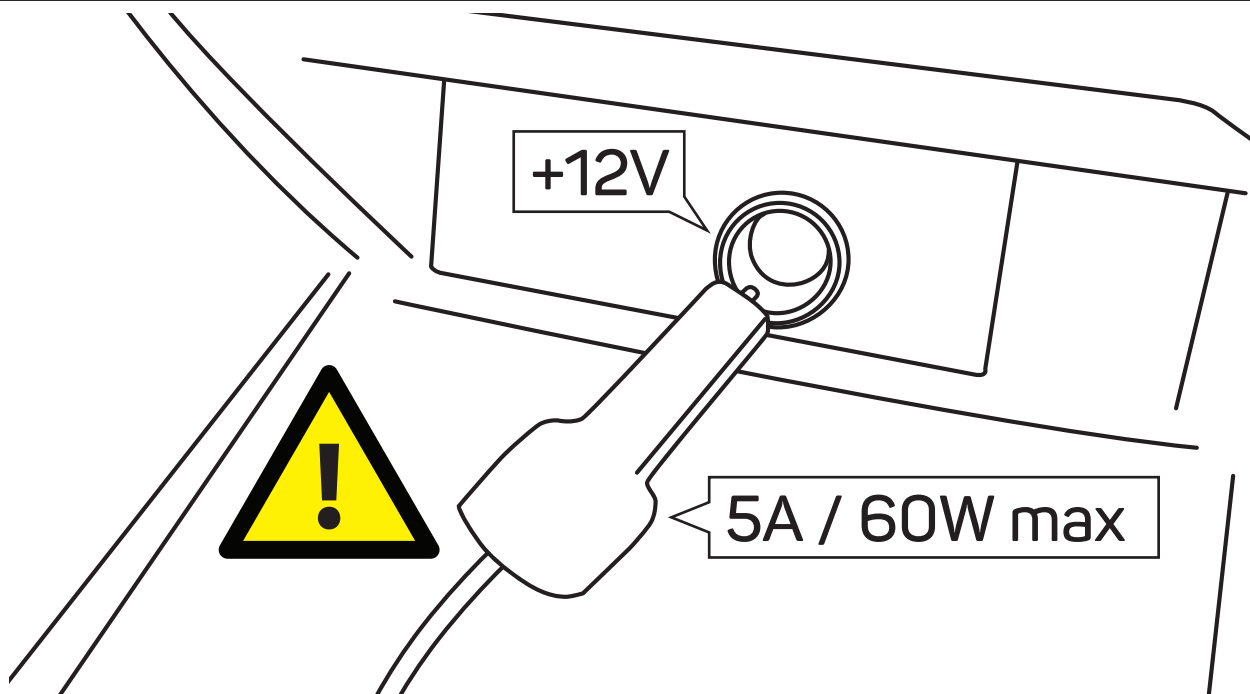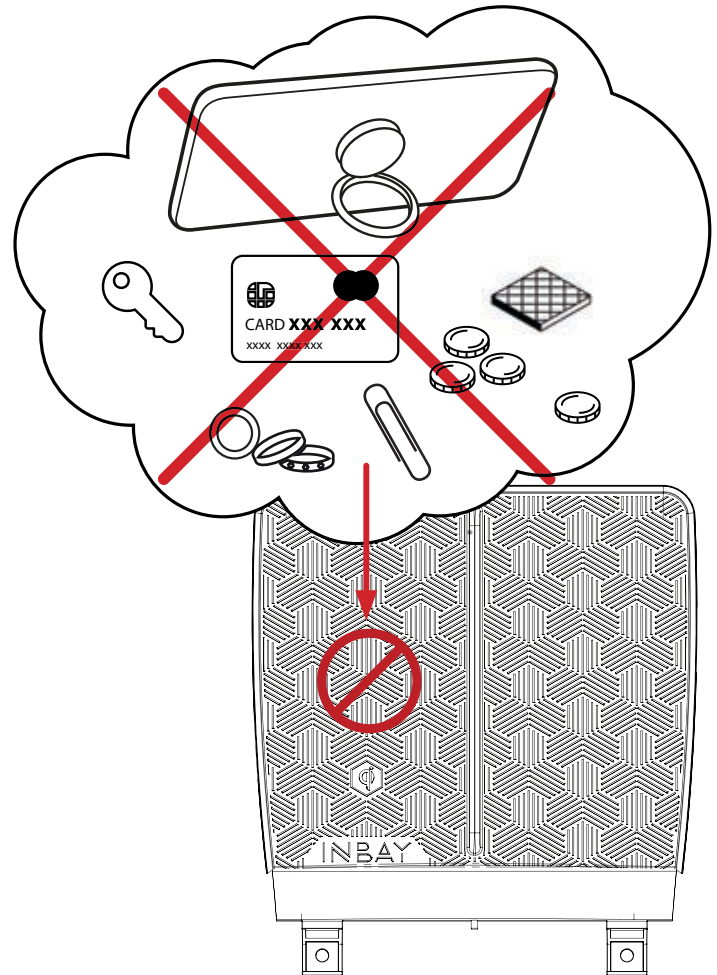

**ACHTUNG!** Nach der Installation dürfen keine Geräte/Verbraucher mit mehr als **5A / 60W** an der +12V Buchse betrieben werden, da sonst die Gefahr einer Überspannung besteht!

**ATTENTION!** After installation, devices/consumers with more than **5A / 60W** shall not be operated on the +12V socket. Otherwise a risk of overvoltage can occur!



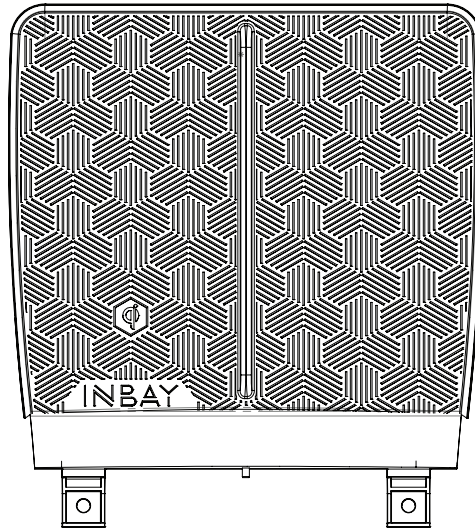


10W: 241321-55-1

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| Input Voltage  | 12V (DC) |      |
| Output Voltage | 5V       | 9V   |
| Output Current | 1.1A     | 1.2A |
| Output Power   | 5W       | 10W  |

15W: 241321-55-2

|                |          |      |      |
|----------------|----------|------|------|
| Input Voltage  | 12V (DC) |      |      |
| Output Voltage | 5V       | 9V   | 9V   |
| Output Current | 1.1A     | 1.2A | 1.6A |
| Output Power   | 5W       | 10W  | 15W  |

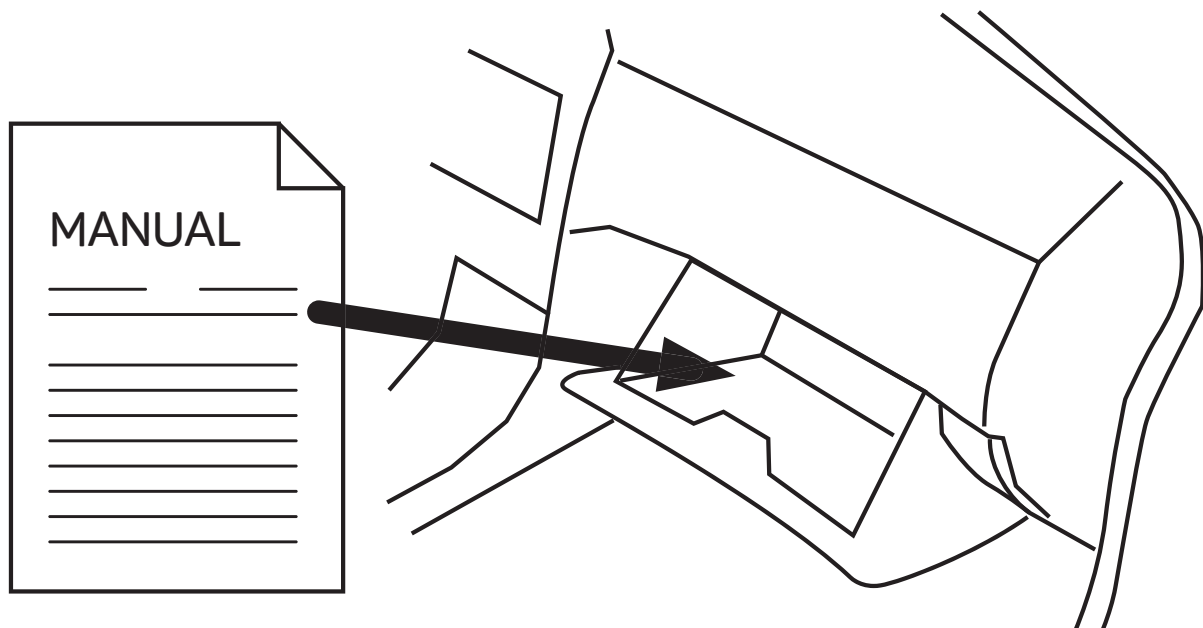

**WICHTIG!** NACH DER INSTALLATION MUSS DIESE EINBAUANLEITUNG IN DAS HANDSCHUHFACH DES KUNDENFAHRZEUGS GELEGT WERDEN.

**IMPORTANT!** AFTER INSTALLATION THE MANUAL HAS TO BE PLACED INTO THE DASH BOARD OF THE CUSTOMER'S CAR.

[illegible]