


Instrukcja obsługi / Podręcznik

Numer artykułu / numer części: 42sfa016 42sfa016-0

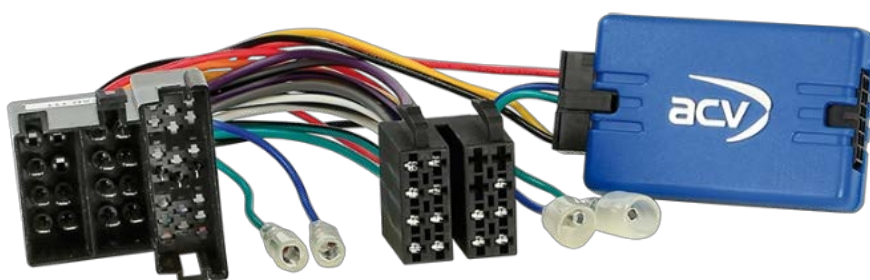

Adapter zdalnego sterowania z kierownicy /
adapter łodygi



Kompatybilność z pojazdami:

Fiat Ducato

(III)

2015->



Stummschaltung
Mute

Lautstärke erhöhen
Volume +

Lautstärke senken
Volume -

Quellenwahl
Source



Telefontaste Auflegen
Hang Up

Titelsprung vor
Suchlauf vor
Track + / Seek +

Titelsprung zurück
Suchlauf zurück
Track - / Seek -

Telefontaste Annehmen
Pick up



acv Auto Communications

Firma dystrybucyjna ltd.
Strassburger Allee 10-12
41812 Erkelenz

Fon (02431) 9645 - 0

Fax (02431) 9645 - 55

Mail: support@acvgmbh.de

Strona internetowa:

www.acvgmbh.de


Nr artykułu:

42sfa016

Status: 04/2018

Wersja: 1

Strona: 1/3

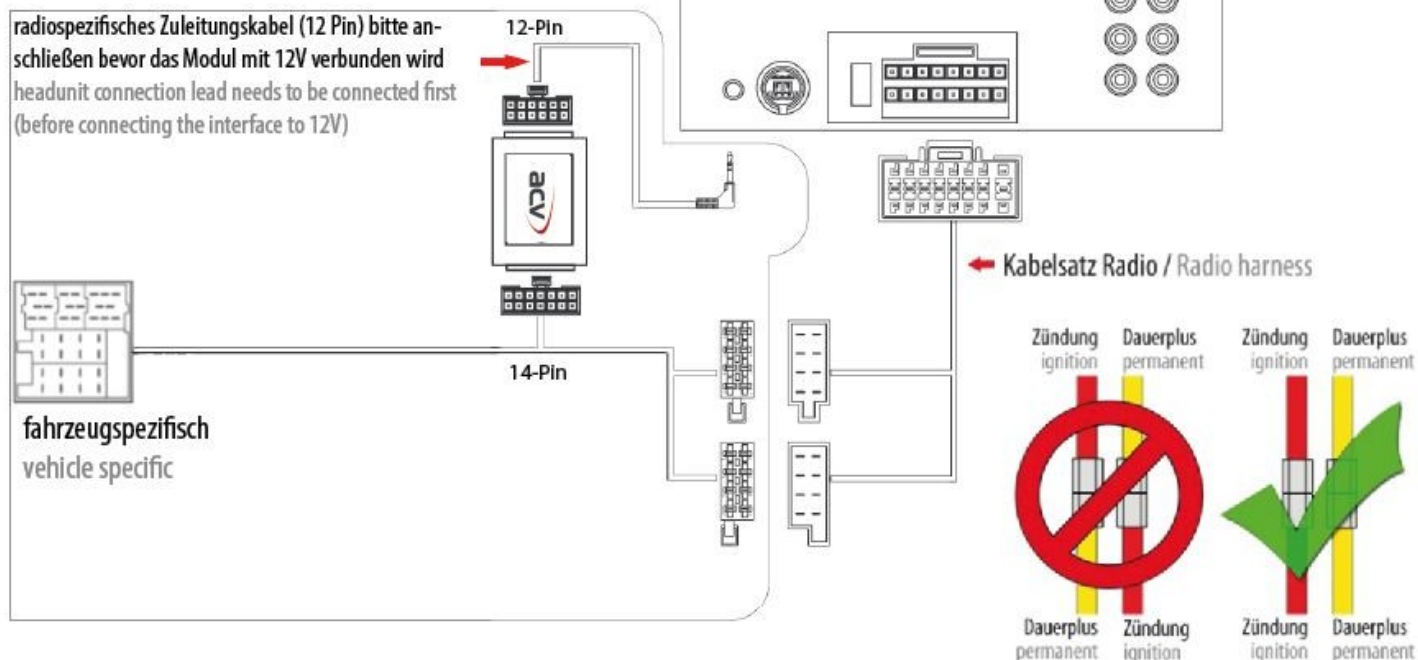

Vorgehensweise / Procedura:

Prosimy o przestrzeganie kolejności! Prosimy o przestrzeganie kolejności!

1. Demontaż obecnego radia / Demontaż obecnego radia
2. Podłącz kabel/przewód specyficzny dla radia (12-pinowy microfit) do modułu ACV i podłącz drugi koniec do zmodernizowanego radia: jest to wtyczka jack 3,5 mm lub po prostu luźny kabel (kable) z otwartymi końcami. Więcej informacji na temat połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi radiotelefonu! / Podłącz przewód specyficzny dla radia (12-pinowy microfit) do interfejsu ACV i podłącz drugi koniec do modernizowanego radia: może to być wtyczka jack 3,5 mm lub wejście przewodowe w zależności od marki montowanego radioodtworacza. Więcej informacji na temat miejsca podłączenia można znaleźć w instrukcji instalacji radioodtworacza.
3. Podłącz specyficzną dla pojazdu wtyczkę wiązki przewodów (np. Quadlock) do wtyczki pojazdu / Podłącz gniazdo wiązki przewodów po stronie pojazdu do gniazda pojazdu.
4. Połącz gniazdo wiązki interfejsu po stronie radia (ISO) z gniazdem ISO doposażanego radia / Połącz gniazdo wiązki interfejsu po stronie radia (ISO) z gniazdem ISO doposażanego radia
5. Podłącz 14-stykowe gniazdo microfit do modułu ACV / Podłącz 14-stykowe gniazdo microfit do interfejsu ACV

Zachowanie klawisza telefonu: Ten adapter umożliwia dostęp do funkcji klawisza telefonu. W tym celu muszą być jednak spełnione następujące warunki:

Zmodernizowane radio musi obsługiwać funkcję odbierania połączeń telefonicznych; nie dotyczy to wszystkich modeli i dlatego należy je przetestować. Urządzenia większości markowych producentów i chińskich marek często działają, ale niekoniecznie! W niektórych przypadkach taką funkcję należy najpierw aktywować w menu głównym danego urządzenia.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażonego radiotelefonu.

Funkcja telefonu / moduł telefoniczny musi być już obecny lub zaprogramowany w pojeździe. Jeśli pojazd nie był fabrycznie wyposażony w moduł telefoniczny, przycisk telefonu prawdopodobnie nie będzie działać. W takim przypadku należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Zachowanie przycisku telefonu: Ten interfejs obsługuje przyciski telefonu pojazdu. Aby zapewnić prawidłową adaptację przycisków telefonu, muszą być spełnione następujące warunki: Urządzenie główne z rynku wtórnego musi zapewniać funkcję telefonu. Ustalenie, czy funkcja ta jest dostępna, może wymagać procesu prób i błędów.

Większość markowych producentów i niektórzy chińscy producenci często to robią, ale nie jest to obowiązkowe. Czasami należy włączyć tę funkcję w menu głównym danego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi nieoryginalnego radioodtwarzacza.

Funkcja ta musi być zaimplementowana w pojeździe. W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w moduł głośnomówiący OEM, przycisk telefonu nie będzie działał. Aby włączyć przycisk telefonu, należy skontaktować się z pomocą techniczną.