


## Numer artykułu / numer części: 13-1335-04 / 13-1335-04-0

Aktywny adapter systemowy / adapter systemu dźwiękowego

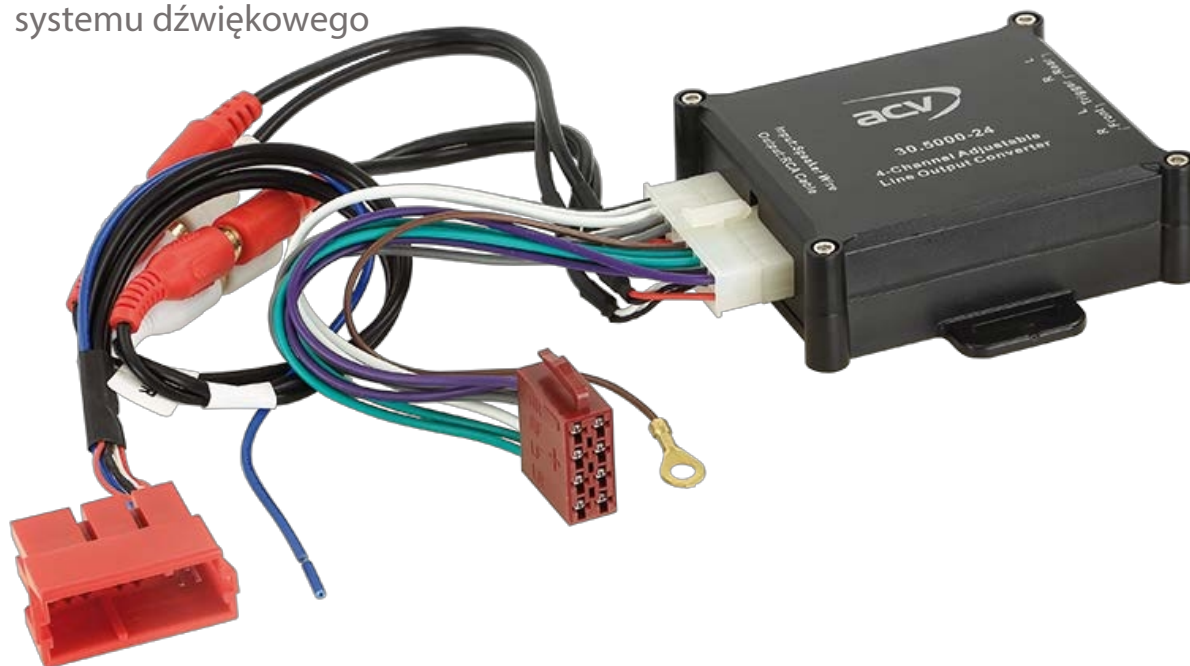

Kompatybilność z pojazdami:

Fahrzeuge mit Vollaktivsystem BOSE / pojazdy z w pełni aktywnym systemem dźwiękowym BOSE

Wyjście głośnikowe ISO do w pełni aktywnego systemu dźwiękowego ze złączem Mini-ISO (6-stykowe żółte złącze lub 20-stykowe czarne złącze).

Audi A2	(8Z)	2000->2005	
Audi A3	(8L)	1996->2003	
Audi A3	(8P)	2003->2006	(tylko z radiem 1-DIN / tylko dla pojedynczego DIN)
Audi A4	(8D/B5)	1995->2000	
Audi A4	(B6)	2000->2004	(tylko z radiem 1-DIN / tylko dla pojedynczego DIN)
Audi A4	(B7)	2004->2008	(tylko z radiem 1-DIN / tylko dla pojedynczego DIN)
Audi A6	(C5)	1997->2005	
Audi TT	(8N)	1998->2006	

Seat - Modelle mit 20pol Mini-ISO / wszystkie pojazdy z 20-Pin Mini-ISO

Skoda - Wszystkie modele z 20-pinowym Mini-ISO / wszystkie pojazdy z

acv Auto Communications

Firma dystrybucyjna ltd.  
Strassburger Allee 10-12  
41812 Erkelenz

Fon (02431) 9645 - 0

Fax (02431) 9645 - 55

Mail: [support@acvgmbh.de](mailto:support@acvgmbh.de)

Strona internetowa:

[www.acvgmbh.de](http://www.acvgmbh.de)

Nr artykułu: 13-1335-04

Status: 10/2018


Wersja: 1

Strona: 1/2

## Vorgehensweise / Procedura:


Prosimy o przestrzeganie kolejności! / Prosimy o przestrzeganie kolejności!

1. Demontaż obecnego radia / Demontaż obecnego radia
2. Podłącz specyficzną dla pojazdu wiązkę Mini-ISO z odpowiednim złączem do czerwonego 20-pinowego gniazda Mini-ISO (albo znajdziesz mały żółty 6-pinowy segment Mini-ISO, albo całe czarne 20-pinowe złącze Mini-ISO). Podłącz specyficzną dla pojazdu wiązkę Mini-ISO z odpowiednim złączem do czerwonego 20-stykowego gniazda Mini-ISO (albo znajdziesz żółty 6-stykowy segment Mini-ISO, albo całą czarną 20-stykową wtyczkę Mini-ISO). Więcej informacji na temat miejsca podłączenia można znaleźć w instrukcji instalacji radioodtwarzacza.

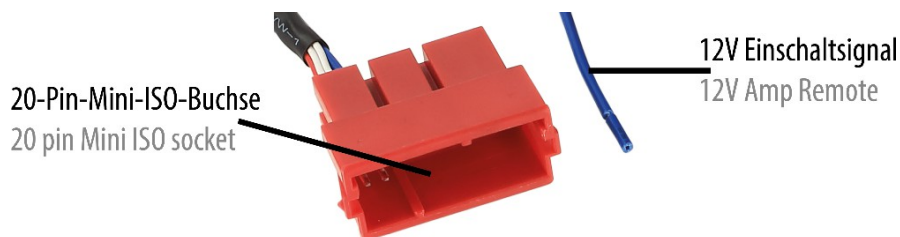

3. Podłącz luźny niebieski przewód zdalnego sterowania do wyjścia sygnału przełączającego 12 V (zdalne sterowanie anteną) w zmodernizowanym radioodtwarzaczu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi nieoryginalnego radioodtwarzacza! Podłącz luźny niebieski przewód zdalnego sterowania do wyjścia sygnału zdalnego 12 V wzmacniacza radioodtwarzacza z rynku wtórnego. Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia z rynku wtórnego.

4. Wystarczy podłączyć kabel ISO z wtyczką do linii głośnikowych do wyjścia głośnikowego nieoryginalnego radioodtwarzacza, aby podłączyć sygnał muzyczny / Podłącz krótki kabel z dwoma złączami głośnikowymi ISO do wyjścia głośnikowego nieoryginalnego radioodtwarzacza i z gniazdem do wejścia głośnikowego wiązki przewodów pojazdu.

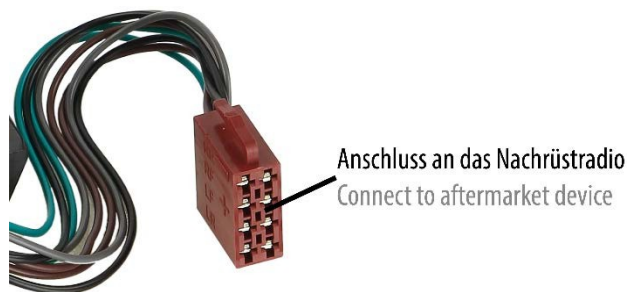

5. Brązowy przewód z oczkiem jest dodatkowym uziemieniem, które może zapobiegać gwizdom lub szumom, które mogą nadal występować. Podłączaj tylko wtedy! / Brązowy przewód jest dodatkowym uziemieniem zapobiegającym efektom intermodulacji. Ten przewód powinien być podłączony tylko wtedy, gdy występuje intermodulacja!



6. Cztery regulatory poziomu umożliwiają dostosowanie współczynnika wzmocnienia dla wszystkich 4 kanałów. Należy uważać, aby nie ustawić zbyt wysokiego poziomu, w przeciwnym razie sygnał audio zostanie zniekształcony./ Poziom wzmocnienia dla każdego kanału można regulować niezależnie za pomocą czterech regulatorów poziomu. Upewnij się, że poziom wzmocnienia nie jest zbyt wysoki, w przeciwnym razie sygnał audio zostanie zniekształcony.

